


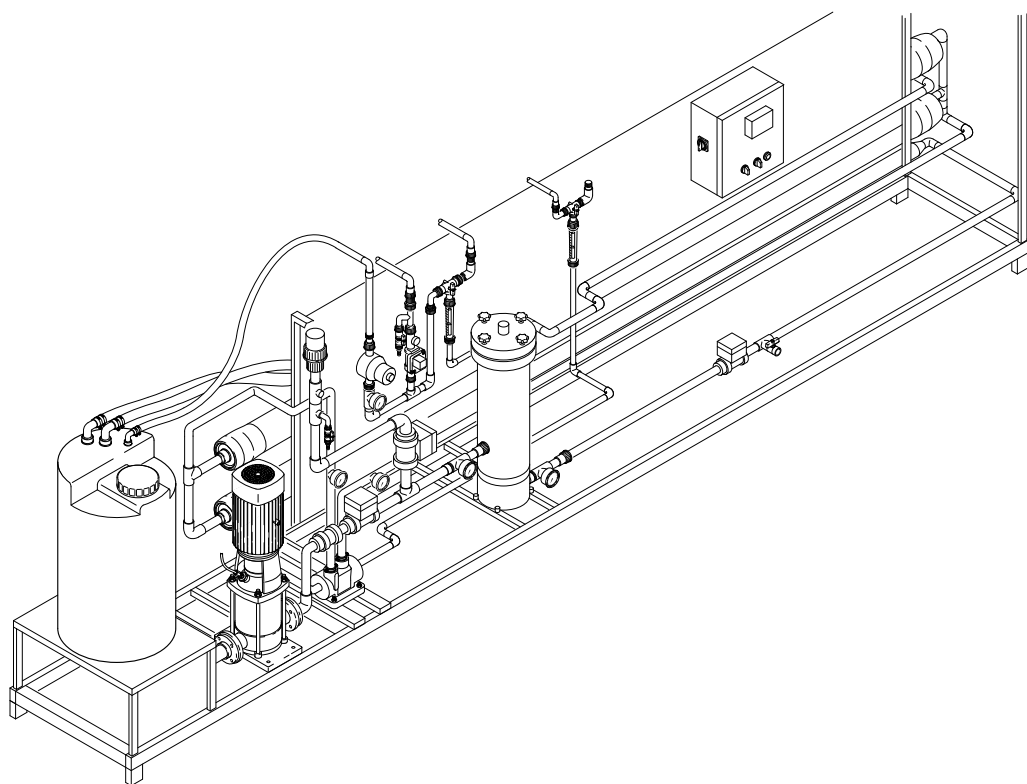


Deutsch
English
Español

3
13
23

Register and win!
www.kaercher.com



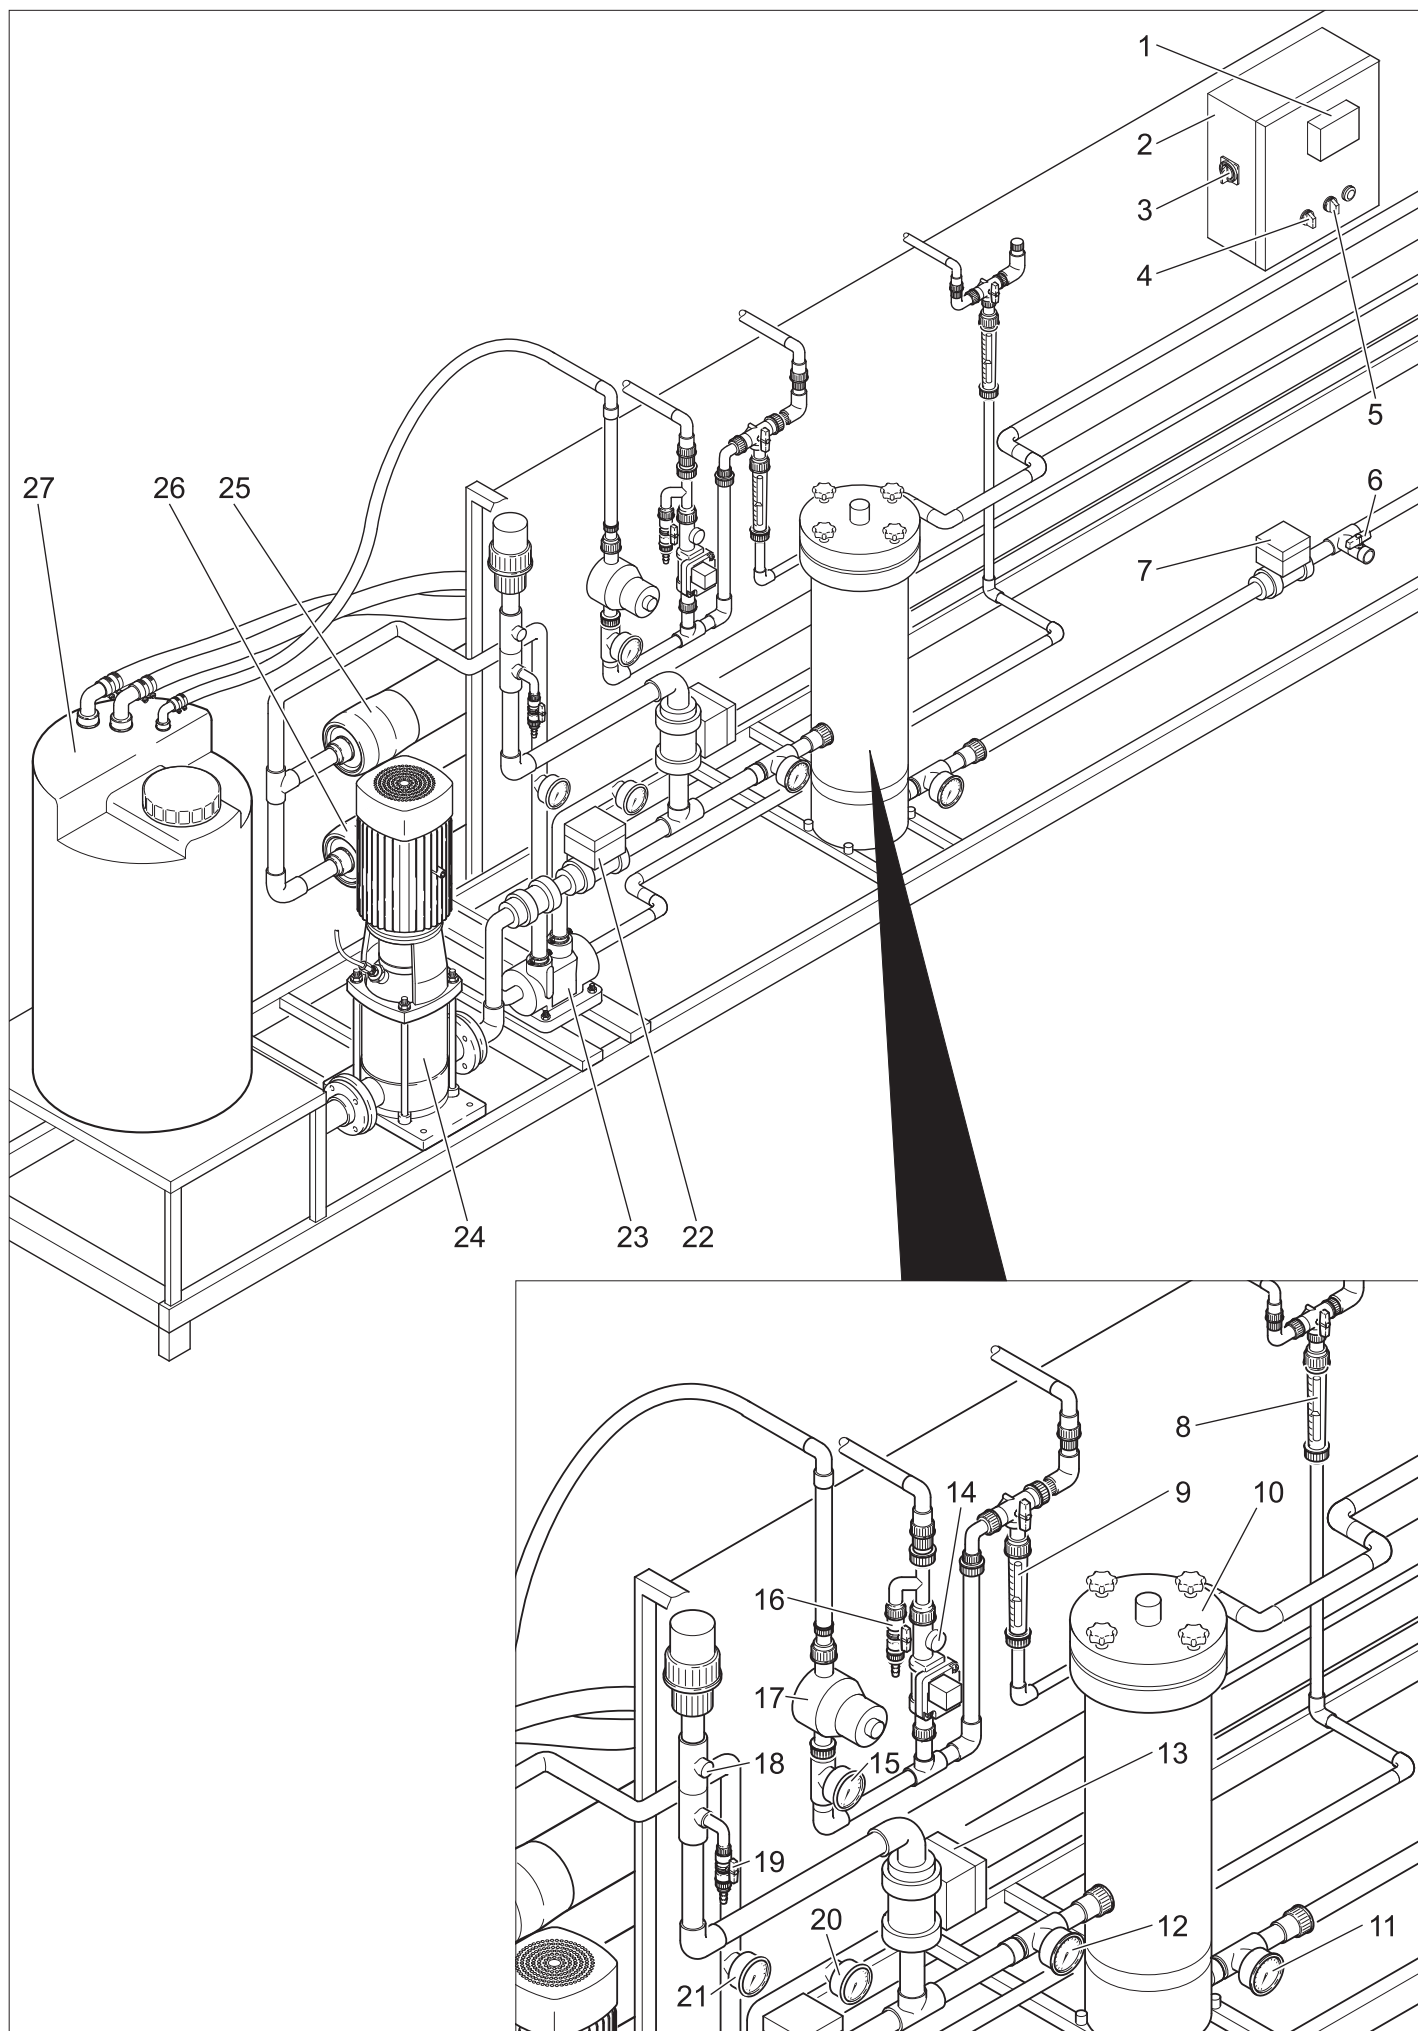




Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Inhaltsverzeichnis

Bedienelemente	DE .. 2
Sicherheitshinweise	DE .. 2
Bestimmungsgemäße Verwendung	DE .. 2
Umweltschutz	DE .. 2
Inbetriebnahme	DE .. 2
Betrieb	DE .. 3
Pflege und Wartung	DE .. 3
Verbrauchsmaterial	DE .. 5
Hilfe bei Störungen	DE .. 6
Technische Daten	DE .. 7
EG-Konformitätserklärung ..	DE .. 7
Garantie	DE .. 7
Zubehör und Ersatzteile ...	DE .. 7

Bedienelemente

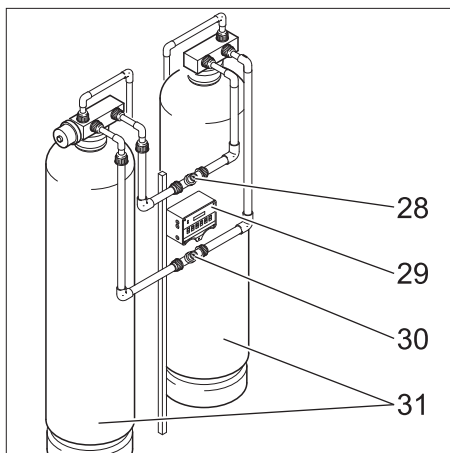

- 1 Bedienfeld
- 2 Schaltschrank
- 3 Hauptschalter
- 4 Betriebsartschalter
- 5 Drehschalter Reinigung Ein/Aus
- 6 Spülanschluss
- 7 Druckschalter
- 8 Durchflussmengenmesser für Konzentrat
- 9 Durchflussmengenmesser für Trinkwasser
- 10 Feinfilter
- 11 Manometer Ausgangsdruck Feinfilter
- 12 Manometer Eingangsdruck Feinfilter
- 13 Eingangsventil
- 14 Dosierstelle für Nachchlorung
- 15 Manometer Trinkwasser
- 16 Probenahme Trinkwasser
- 17 Druckhalteventil
- 18 Dosierstelle Antiscalant
- 19 Probenahme Rohwasser
- 20 Manometer Membraneingang
- 21 Manometer Membranausgang
- 22 Spülventil
- 23 Turbocharger
- 24 Spülpumpe
- 25 Druckrohr mit Membranen
- 26 Druckrohr mit Membranen

- 27 Spültank
- 28 Manometer Ausgangsdruck
- 29 Steuerung Mediafilter/Aktivkohlefilter
- 30 Manometer Eingangsdruck
- 31 Mediafilter/Aktivkohlefilter

Sicherheitshinweise

Allgemein

Trinkwasser

- Trinkwasserqualität ist nur bei fristgerechter Überwachung der Anlage gewährleistet. Bitte die in dieser Betriebsanleitung angegebenen Kontrollen termingerecht ausführen.
- Trinkwasserqualität in regelmäßigen Abständen prüfen lassen.
- Trinkwasserverordnung beachten.

Chemikalien

- Beim Umgang mit Chemikalien säurebeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
- Chemikalien kühl, trocken und bei Temperaturen über 5°C lagern.
- Chemikalien für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Beim Umgang mit Chemikalien für gute Durchlüftung des Raumes sorgen.
- In der Nähe muss sich eine Waschgelegenheit befinden.
- Augenwaschflasche bereithalten.
- Sicherheitshinweise auf dem EG-Datenblatt sowie Unfallmerkblatt der betreffenden Chemikalien beachten.

Elektrische Anlage

- Der elektrische Anschluss muss von einem Elektroinstallateur ausgeführt werden und IEC 60364-1 entsprechen.
- Beschädigte oder durchtrennte Netzkabel niemals berühren. Gegebenenfalls sofort den Netzstecker ziehen.
- Anlage niemals mit beschädigtem Netzkabel betreiben.

Symbole in der Betriebsanleitung

⚠ Gefahr

Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

⚠ Warnung

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

Vorsicht

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Anlage wird zur Aufbereitung von Meerwasser eingesetzt.
- Durch den modularen Aufbau können in Abhängigkeit von der Rohwasserqualität Trübstoffe, Härtebildner, Salze, Bakterien und Viren abgetrennt werden.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Batterien, Öl und ähnliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Inbetriebnahme

⚠ Gefahr

Verletzungsgefahr durch unsachgemäß installierte Anlage. Gesundheitsgefahr durch schlecht aufbereitetes Trinkwasser. Die Anlage darf nur in Betrieb genommen werden, wenn sie durch geschultes, autorisiertes Personal aufgebaut, installiert und für den Betrieb vorbereitet wurde.

Vor Inbetriebnahme

- ➔ Verbindung der Anlage mit der Rohwasserquelle prüfen.
- ➔ Ungehinderten Ablauf des erzeugten Trinkwasser in einen Tank oder eine geeignete nutzerseitige Einrichtung sicherstellen.

Hinweis

Das Trinkwasser muss ohne Gegendruck abfließen können. Die Höhendifferenz darf 3 m nicht übersteigen.

Dosierstation befüllen

Hinweis

Ist die Anlage mit einer oder mehreren Dosierstationen ausgestattet, muss sichergestellt sein, dass diese korrekt angeschlossen und befüllt sind.

- ➔ Dosierstation befüllen (siehe Kapitel „Pflege und Wartung/Wartungsarbeiten“).

Betrieb

Anlage einschalten

- Prüfen, ob die Netzstecker der Dosierpumpen der Dosierstationen mit den Steckdosen an der Anlage verbunden sind.
- Stellung des Betriebsartschalters kontrollieren:
Stellung „Automatik“: die Anlage wird von einem externen Schwimmerschalter im Trinkwassertank gesteuert.
Stellung „Hand“: die Anlage wird manuell über den Hauptschalter ein- und ausgeschaltet.
- Hauptschalter in Stellung „1“ drehen, die Trinkwasserproduktion startet.

Überwachungselemente

Display Media- und Aktivkohlefilter

- Anzeige der Uhrzeit

Display des Bedienfeldes

Abwechselnde Anzeige von:

- Abnahme / Standby
- Trinkwasserleitwert
- Trinkwassertemperatur

Anlage ausschalten

⚠ **Warnung**

Beschädigungsgefahr. Wird die Anlage länger als 14 Tage ausgeschaltet, muss eine Konservierung durch den Kärcher Kundendienst durchgeführt werden.

- Hauptschalter auf „0“ drehen, die Anlage stoppt die Trinkwasserproduktion.

Hinweis

Anlage nicht über Nacht abschalten! Nachts wird die automatische Reinigung der Vorfilter durchgeführt. Beim Unterbleiben dieser Reinigung besteht die Gefahr von Schäden an der Anlage.

Pflege und Wartung

⚠ **Gefahr**


Gesundheitsgefahr durch schlechte Trinkwasserqualität. Zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität müssen die Kontrollen im folgenden Wartungsplan fristgerecht ausgeführt werden. Lassen sich Abweichungen vom Sollzustand nicht durch die angegebenen Maßnahmen beheben, muss die Trinkwasserproduktion gestoppt und der Kärcher Kundendienst verständigt werden.

Wartungsplan

Zeitpunkt	Kontrolle/Tätigkeit	Soll	Bei Abweichung
täglich	Füllstand Dosierbehälter	ausreichende Befüllung	auffüllen
	Luftblasen in den Dosierleitungen	keine Luftblasen	Dosierpumpe entlüften
	Trinkwasserfluss ausgehend vom Inbetriebnahmewert	Absinken innerhalb 10%	Feinregulierung
	Trinkwasserleitwert ausgehend vom Inbetriebnahmewert	Anstieg innerhalb 10%	Feinregulierung
	Druckdifferenz Pumpen- und Konzentratdruck	maximal 15% über Inbetriebnahmedifferenz	Kärcher Kundendienst
	Betriebszähler Media- und Aktivkohlefilter	Rückspülung hat innerhalb der letzten 24 Stunden stattgefunden	Kärcher Kundendienst
	Druckunterschied Feinfilter	maximal 0,08 MPa (0,8 bar)	Feinfilter wechseln
	Sichtkontrolle der Anlage	keine Undichtigkeiten	Kärcher Kundendienst
wöchentlich	Betriebsprotokoll ausfüllen		
monatlich	Dosierbehälter reinigen und spülen		
	Schwimmerschalter im Trinkwassertank	keine Funktionsstörung erkennbar	Kärcher Kundendienst

Wartungsarbeiten

Media- und Aktivkohlefilter ablesen

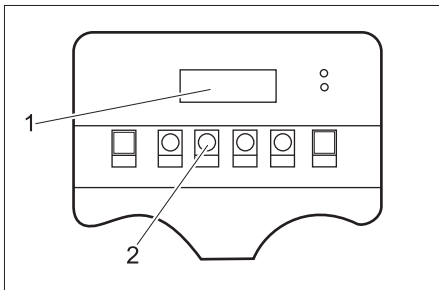

- 1 Display
- 2 Taste ADVANCE

Während des Betriebes wird die aktuelle Uhrzeit im Display angezeigt.


- ➔ Taste ADVANCE 5 bis 6 Sekunden lang drücken. Im Display erscheint die Anzeige erste Zustandsanzeige aus der unten stehenden Liste.
- ➔ Zum Weiterschalten auf die nächste Anzeige, Taste ADVANCE jeweils kurz drücken.

Display	Bedeutung
2000	ohne Bedeutung
0000	ohne Bedeutung
D-07	Verbleibende Tage bis zur nächsten Rückspülung
-001	Anzahl der ausgeführten Rückspülungen
0-01	Tage-Stunden seit der letzten Rückspülung


Wird die Taste ADVANCE einige Zeit nicht mehr betätigt, springt das Display auf die Anzeige der Uhrzeit zurück.

Dosierpumpe entlüften

Die Dosierpumpe muss entlüftet werden, falls die Pumpe Luft angesaugt hat.

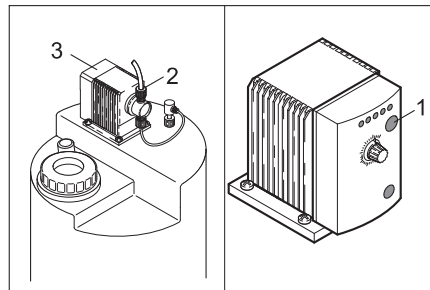

- 1 Taster Dosierfrequenz
 - 2 Verschraubung
 - 3 Dosierpumpe
- ➔ WPC 5000 SW-AM stoppen: Dosierpumpe schaltet ab.
 - ➔ Ursache der Luftansaugung beheben, gegebenenfalls Kundendienst benachrichtigen.
 - ➔ Verschraubung an der Dosierpumpe lockern.
 - ➔ Eingestellte Dosierfrequenz an den LEDs auf der Dosierpumpe ablesen und merken.
 - ➔ Dosierfrequenz durch wiederholtes Drücken des Tasters Dosierfrequenz auf 100% einstellen und warten bis keine Blasen mehr in der Saugleitung sind (ca. 1 Minute). Austretende Dosierflüssigkeit mit einem Lappen aufnehmen.
 - ➔ Verschraubung festziehen.
 - ➔ Dosierpumpe wieder auf ursprüngliche Dosierfrequenz einstellen.

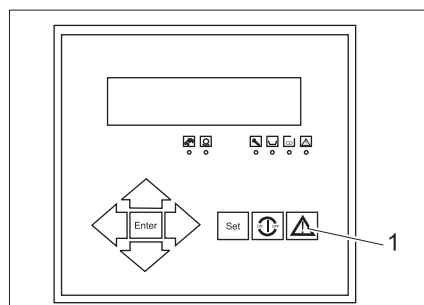


- 1 Taste Return


Feinfilter wechseln

- ➔ Druckdifferenz der beiden Manometer prüfen. Bei mehr als 0,08 MPa (0,8 bar) Filtereinsatz wechseln:
- ➔ Anlage mit ON/OFF-Taste abschalten.
- ➔ Hauptschalter in Stellung „0“ drehen.

WPC 5000 SW-AM:

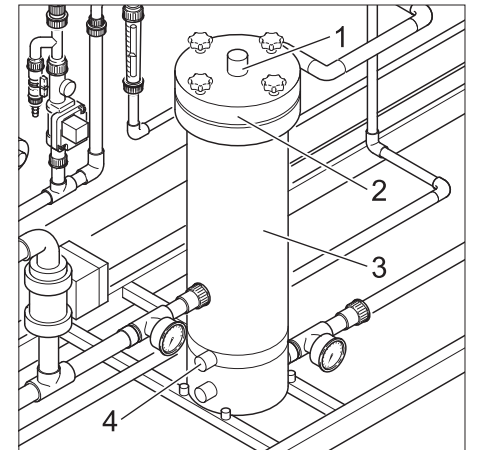

- 1 Entlüftung
- 2 Filterdeckel
- 3 Filtergehäuse
- 4 Probenahmehahn (Rohwasser)

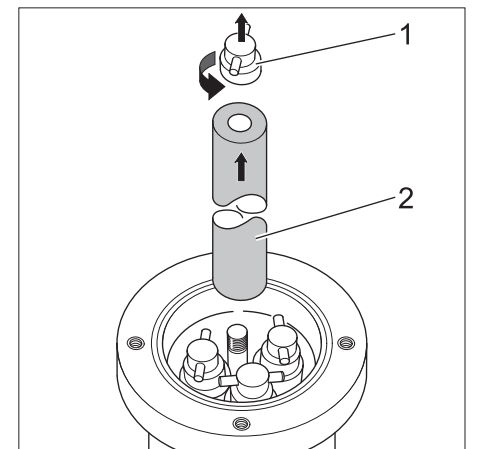

- 1 Knebelschraube
 - 2 Filterkerze
- ➔ Feinfilter an Probenahmehahn (Rohwasser) drucklos machen.
 - ➔ Filterdeckel abschrauben.
 - ➔ Wasser im Filter am Probenahmehahn (Rohwasser) ablassen.

- ➔ Knebelschraube an den Filterkerzen lösen.
- ➔ Filterkerze entnehmen.
- ➔ Neue Filterkerze einsetzen.
- ➔ Knebelschraube aufschrauben.
- ➔ Filtergehäuse mit Rohwasser vollständig auffüllen.
- ➔ Filterdeckel aufschrauben, dabei Schrauben über Kreuz anziehen.
- ➔ Hauptschalter auf „1“ drehen.
- ➔ Gegebenenfalls Anlage mit Drehschalter „Hand/Auto“ in Stellung „Hand“ starten.
- ➔ Sofort danach Filter entlüften.
- ➔ Gegebenenfalls Drehschalter in Stellung „Auto“ bringen.

Feinregulierung der Betriebsdrücke

⚠ **Warnung**

Beschädigungsgefahr für die Anlage. Folgende Werte dürfen nicht überschritten werden:

- Pumpendruck maximal 7 MPa
- Trinkwassermenge maximal 5000 l/h
- Konzentratmenge mindestens 10000 l/h

Hinweis

Die Druckeinstellungen sind nur über die Drehzahl der Pumpe zu verändern. Dies darf nur vom KÄRCHER-Kundendienst vorgenommen werden.

(1) Trinkwasserfluss von ____ l/h auf ____ l/h gesunken

- ➔ Trinkwassermenge am Durchflussmesser Trinkwasser ablesen und mit dem Wert bei Inbetriebnahme vergleichen (siehe Inbetriebnahmeprotokoll). Ist der Trinkwasserfluss auf ____ l/h gesunken, KÄRCHER-Kundendienst verständigen.

(2) Leitfähigkeit des Trinkwassers von ____ µS/cm auf ____ µS/cm gestiegen

Hinweis

Kleine Erhöhungen der Trinkwasserleitfähigkeit beeinträchtigen die Trinkwasserqualität nicht.

- ➔ Aktuelle Leitwert im Display des Bedienfeldes ablesen und mit dem Wert bei Inbetriebnahme vergleichen (siehe Inbetriebnahmeprotokoll). Ist der Trinkwasserleitwert auf ____ µS/cm gestiegen, muss der KÄRCHER-Kundendienst verständigt werden.

Chemie anmischen


⚠ **Gefahr**

Verätzungsgefahr durch Chemikalien. Beim Umgang mit Chemikalien säurebeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Hinweis

Die Werte für die Dosierung der verschiedenen Chemikalien ergeben sich aus der Rohwasseranalyse und der Anlagenleistung. Der Kärcher Kundendiensttechniker trägt bei der Inbetriebnahme die für Ihre Anlage erforderlichen Dosiermengen in die nachstehende Dosiertabelle ein.

Dosiertabelle		
Dosierbehälter	Chemikalie	Dosierung pro 10 l Dosierlösung [ml]
Vorchlorung	RM 852 Entkeimungsmittel	
Anti Scalant	RM 5000 Härtestabilisierung	
Nachchlorung	RM 852 Entkeimungsmittel	

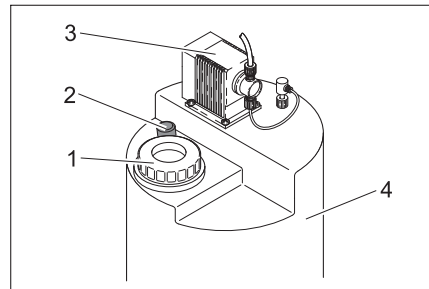

- 1 Deckel
- 2 Mischstab
- 3 Dosierpumpe
- 4 Dosierbehälter

- ➔ Schutzhandschuhe anziehen und Schutzbrille aufsetzen.

- ➔ Kanister aus der Dosierstation entnehmen.

⚠ **Gefahr**

Verletzungsgefahr durch chemische Reaktion. Die Dosierstationen dürfen nicht verwechselt und dadurch mit der falschen Chemikalie befüllt werden.

⚠ **Warnung**

Gefahr von Ausflockung oder anderen, unerwünschten, chemischen Reaktionen. Zum Anmischen der Chemikalien nur chlorfreies Trinkwasser aus dem Trinkwasser-Probenhahn verwenden.

Die Dosierung wird in Abhängigkeit des Füllstandes im Dosierbehälter durchgeführt.

Vollständig entleerter Dosierbehälter:

- ➔ 20 l Trinkwasser in den Dosierbehälter füllen.
- ➔ Mit einem Messbecher das 20-fache der in der Dosiertabelle angegebenen Menge abmessen und in den Dosierbehälter füllen.
- ➔ Dosierbehälter bis zur Marke „200 l“ mit Trinkwasser füllen.
- ➔ Deckel der Dosierstation schließen.
- ➔ Mischstab bis zum Anschlag aus dem Dosierbehälter ziehen und wieder zurückschieben. Diesen Vorgang ca. 2 Minuten lang wiederholen, bis die Chemikalie vollständig vermischt ist.
- ➔ Dosierpumpe nach den Hinweisen im Kapitel „Pflege und Wartung“ entlüften.

Teilentleerter Dosierbehälter:

- ➔ Füllstand des Dosierbehälters an der Skala ablesen, z.B. 50 l.
- ➔ Nachfüllmenge ermitteln, dazu den abgelesenen Füllstand von 200 l abziehen. Im Beispiel 200 l – 50 l = 150 l.
- ➔ Aus der Dosiertabelle die erforderliche Menge der entsprechenden Chemikalie ermitteln. Im Beispiel 15 x die Menge für 10 l Wasser.
- ➔ Die ermittelte Menge der entsprechenden Chemikalie abmessen und in den Dosierbehälter füllen.
- ➔ Dosierbehälter bis zur Marke „200 l“ mit Trinkwasser füllen.
- ➔ Deckel der Dosierstation schließen.
- ➔ Mischstab bis zum Anschlag aus dem Dosierbehälter ziehen und wieder zurückschieben. Diesen Vorgang ca. 2 Minuten lang wiederholen, bis die Chemikalie vollständig vermischt ist.

Hinweis

Bei der Anlage WPC 5000 SW-AM fasst der Dosierbehälter 200 Liter.

Verbrauchsmaterial

Bezeichnung	Bestell-Nr.
RM 852 Entkeimungsmittel	
RM 5000 Härtestabilisierung	
Feinfilter	6.414-812.0

Hilfe bei Störungen

Störungen an der RO-Anlage

Störungen an der RO-Anlage werden von den LEDs auf dem Bedienfeld und auf dem Display angezeigt.

Hinweis

Tritt eine Störung auf, wird die Anlage automatisch abgeschaltet und die Trinkwasserproduktion unterbrochen. Kann die Störung nicht behoben werden, Anlage ausschalten und Kärcher Kundendienst verständigen.

- ➔ Läuft die Anlage im Automatikbetrieb nicht an, Stromversorgung unterbrechen. Dabei wird die Steuerung zurückgesetzt.
- ➔ Weitere Störungen nach den Angaben in den folgenden Tabellen beheben.

	Bezeichnung/ Anzeige	Ursache	Abhilfe
LED		Störung allgemein, Details siehe Display.	
	CD max	Permeatleitwert zu hoch.	Mit Störungstaste quittieren, gegebenenfalls Kundendienst verständigen.
Display	Stop	Aktivkohle- oder Mediafilter wird gereinigt.	Reinigungsvorgang abwarten, Anlage startet automatisch.
	Spannungsausfall, Uhr stellen	Stromzufuhr war unterbrochen.	Mit Störungstaste quittieren.
	CD Permeat Max	Permeatleitwert zu hoch.	Kundendienst verständigen.
	CD Permeat Min	Leitwertsonde defekt.	Kundendienst verständigen.
	Wassermangel	Feinfilter verstopft.	Austauschen, mit Störungstaste quittieren.
		Rohwasserzufuhr unterbrochen.	Rohwasserzufuhr wiederherstellen, gegebenenfalls Kundendienst verständigen.
		Druckschalter defekt.	Kundendienst verständigen.
	Motorschutz	Hochdruckpumpe defekt.	Kundendienst verständigen.
		Dosierbehälter ist leer	Dosierbehälter füllen und anschließend Störung quittieren.
	CD MB übersch.	Permeatleitfähigkeit zu hoch.	Kundendienst verständigen.
		Leitwertsonde defekt.	Kundendienst verständigen.
	Max. Q.-Spülzeit	Permeatleitfähigkeit zu hoch.	Kundendienst verständigen.
	Frostgefahr	Raumtemperatur zu niedrig.	Temperatur des Aufstellraums prüfen, gegebenenfalls beheizen.
		Rohwassertemperatur zu niedrig.	Rohwasserzufuhr prüfen, gegebenenfalls Kundendienst verständigen.

Störungen an den Dosierstationen

Dosierpumpe fördert zu viel oder zu wenig	Dosierfrequenz oder Dosierhub verstellt.	Dosierfrequenz oder Dosierhub einstellen.
Dosierpumpe fördert nicht	Netzstecker der Dosierpumpe nicht eingesteckt.	Netzstecker an der Anlage einstecken.
	Anlage nicht eingeschaltet.	Anlage einschalten.
	Dosierpumpe nicht entlüftet.	Dosierpumpe entlüften.
	Dosiermembrane defekt.	Kundendienst verständigen.

Technische Daten

		WPC 5000 SW-AM
Umgebungstemperatur	°C	+1...+50
Lagertemperatur, min.	°C	bis -10
Luftfeuchtigkeit, max.	% rel.	100
Versorgungsspannung, Anlage	V/Hz	400/3~50
Steuerung Media- / Aktivkohlefilter	V/Hz	primär: 230/1~50
Dosiermodule	V/Hz	230/1~50/60
Elektrische Absicherung	A	63
Elektrischer Anschlusswert	kW	30
Rohwassertemperatur	°C	+5...+35
Bezugstemperatur	°C	+25
pH-Wert Rohwasser	--	6...9,5
pH-Wert Reinigungsmittel zur Reinigung der Anlage	--	3...11
Zulaufdruck Rohwasser	MPa	0,2...0,6
Leistungsbereich	l/Tag	120 000±15%
Trinkwasserleistung max.	l/h	5000
Abmessungen (H x B x T)		
WPC 5000 SW	mm	1900 x 5000 x 1000
Aktivkohlefilter	mm	2453 x 2227 x 1181
Mediafilter	mm	2453 x 2227 x 1181
Gewicht im Lieferzustand		
WPC 5000 SW	kg	2000
Aktivkohlefilter ohne Füllung	kg	400
Füllung Aktivkohlefilter	kg	1000
Mediafilter ohne Füllung	kg	400
Füllung Mediafilter	kg	2300
Auslegungsbasis für Rohwassersalzgehalt (bei 25 °C)	ppm	45000

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Trinkwasseraufbereitungsanlage

Typ: 1.024-xxx

Einschlägige EG-Richtlinien

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2006/95/EG

2004/108/EG

Angewandte harmonisierte Normen

EN 50178

EN 60204-1

EN 55011: 2003

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2006

EN ISO 14971

EN 806-1

Angewandte nationale Normen

5.957-716

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approval

Dokumentationsbevollmächtigter:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/11/01

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantifrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Zubehör und Ersatzteile


- Es dürfen nur Zubehör und Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller freigegeben sind. Original-Zubehör und Original-Ersatzteile bieten die Gewähr dafür, dass das Gerät sicher und störungsfrei betrieben werden kann.

- Weitere Informationen über Ersatzteile erhalten Sie unter www.kaercher.com im Bereich Service.

Betriebsprotokoll WPC		 KÄRCHER	
(A) Inbetriebnahmedaten mit Übergabeprotokoll			
Anlagentyp: 1.024-		Werknummer:	
Datum der Inbetriebnahme:		Ort der Installation:	
Art der Rohwasserquelle:		Kunde:	
Betriebsstundenanzeige [h]		Rohwasserhärte [°dH]	
Leitfähigkeit Rohwasser [µS/cm]		pH-Wert Rohwasser [pH]	
Rohwassertemperatur [°C]			
Mediafilter Eingangsdruck bei Betrieb [MPa]		Mediafilter Eingangsdruck bei Rückspülung [MPa]	
Aktivkohlefilter Eingangsdruck bei Betrieb [MPa]		Aktivkohlefilter Eingangsdruck bei Rückspülung [MPa]	
Feinfilter Eingangsdruck [MPa]		Feinfilter Ausgangsdruck [MPa]	
		Konzentratdruck [MPa]	
Membraneingangsdruck [MPa]			
Trinkwassermenge [l/h]		Konzentratmenge [l/h]	
Ausbeute [%]		Trinkwasserleitfähigkeit [µS/cm]	
Dosierpumpe Flockung Hub / Frequenz [%]		Dosierpumpe Vorchlorung Hub / Frequenz [%]	
Dosierpumpe Antiscalant Hub / Frequenz [%]		Dosierpumpe Nachchlorung Hub / Frequenz [%]	
Bemerkungen:			
Bestätigung: Die Anlage wurde vollständig funktionsfähig in Betrieb genommen und übergeben. Der Kunde wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das durch die Anlage produzierte Wasser vor der Nutzung als Trinkwasser entsprechend den örtlichen Vorschriften durch eine zugelassene Stelle überprüft und als Trinkwasser freigegeben werden muss. Außerdem wurde auf die erforderliche Führung des Betriebsprotokolls, die Gefahren im Umgang mit Chemikalien sowie auf die Gefahren durch ein Vertauschen der Chemikalien ausdrücklich hingewiesen.			
Ort, Datum, Unterschrift (Kunde)		Ort, Datum, Unterschrift (Kärcher-Service)	

Anlagentyp: 1.024-	Werknummer:
Ort der Installation:	Blattnummer:
Art der Rohwasserquelle:	

Datum																	
Bediener																	
Roh- wasser																	
Temperatur [°C]																	
Betriebsdaten																	
Betriebsstunden [h]																	
Druck vor Feinfilter [MPa] 1Pr01																	
Druck nach Feinfilter [MPa] 1Pr02																	
Pumpendruck [MPa] 1Pr04																	
Membraneingangsdruk [MPa] 1Pr05																	
Konzentratdruck [MPa] 1Pr 06																	
Konzentratmenge [l/h] 1FI01																	
Anzahl Rückspülungen Mediafilter																	
Anzahl Rückspülungen Aktivkohlefilter																	
Trinkwassermenge [l/h] 1FI02																	
Leitfähigkeit [µS/cm] Display																	
Druck während Anfahren [MPa] 1Pr08																	
Druck im Betrieb [MPa] 1Pr08																	
Störungen Bemerkungen																	

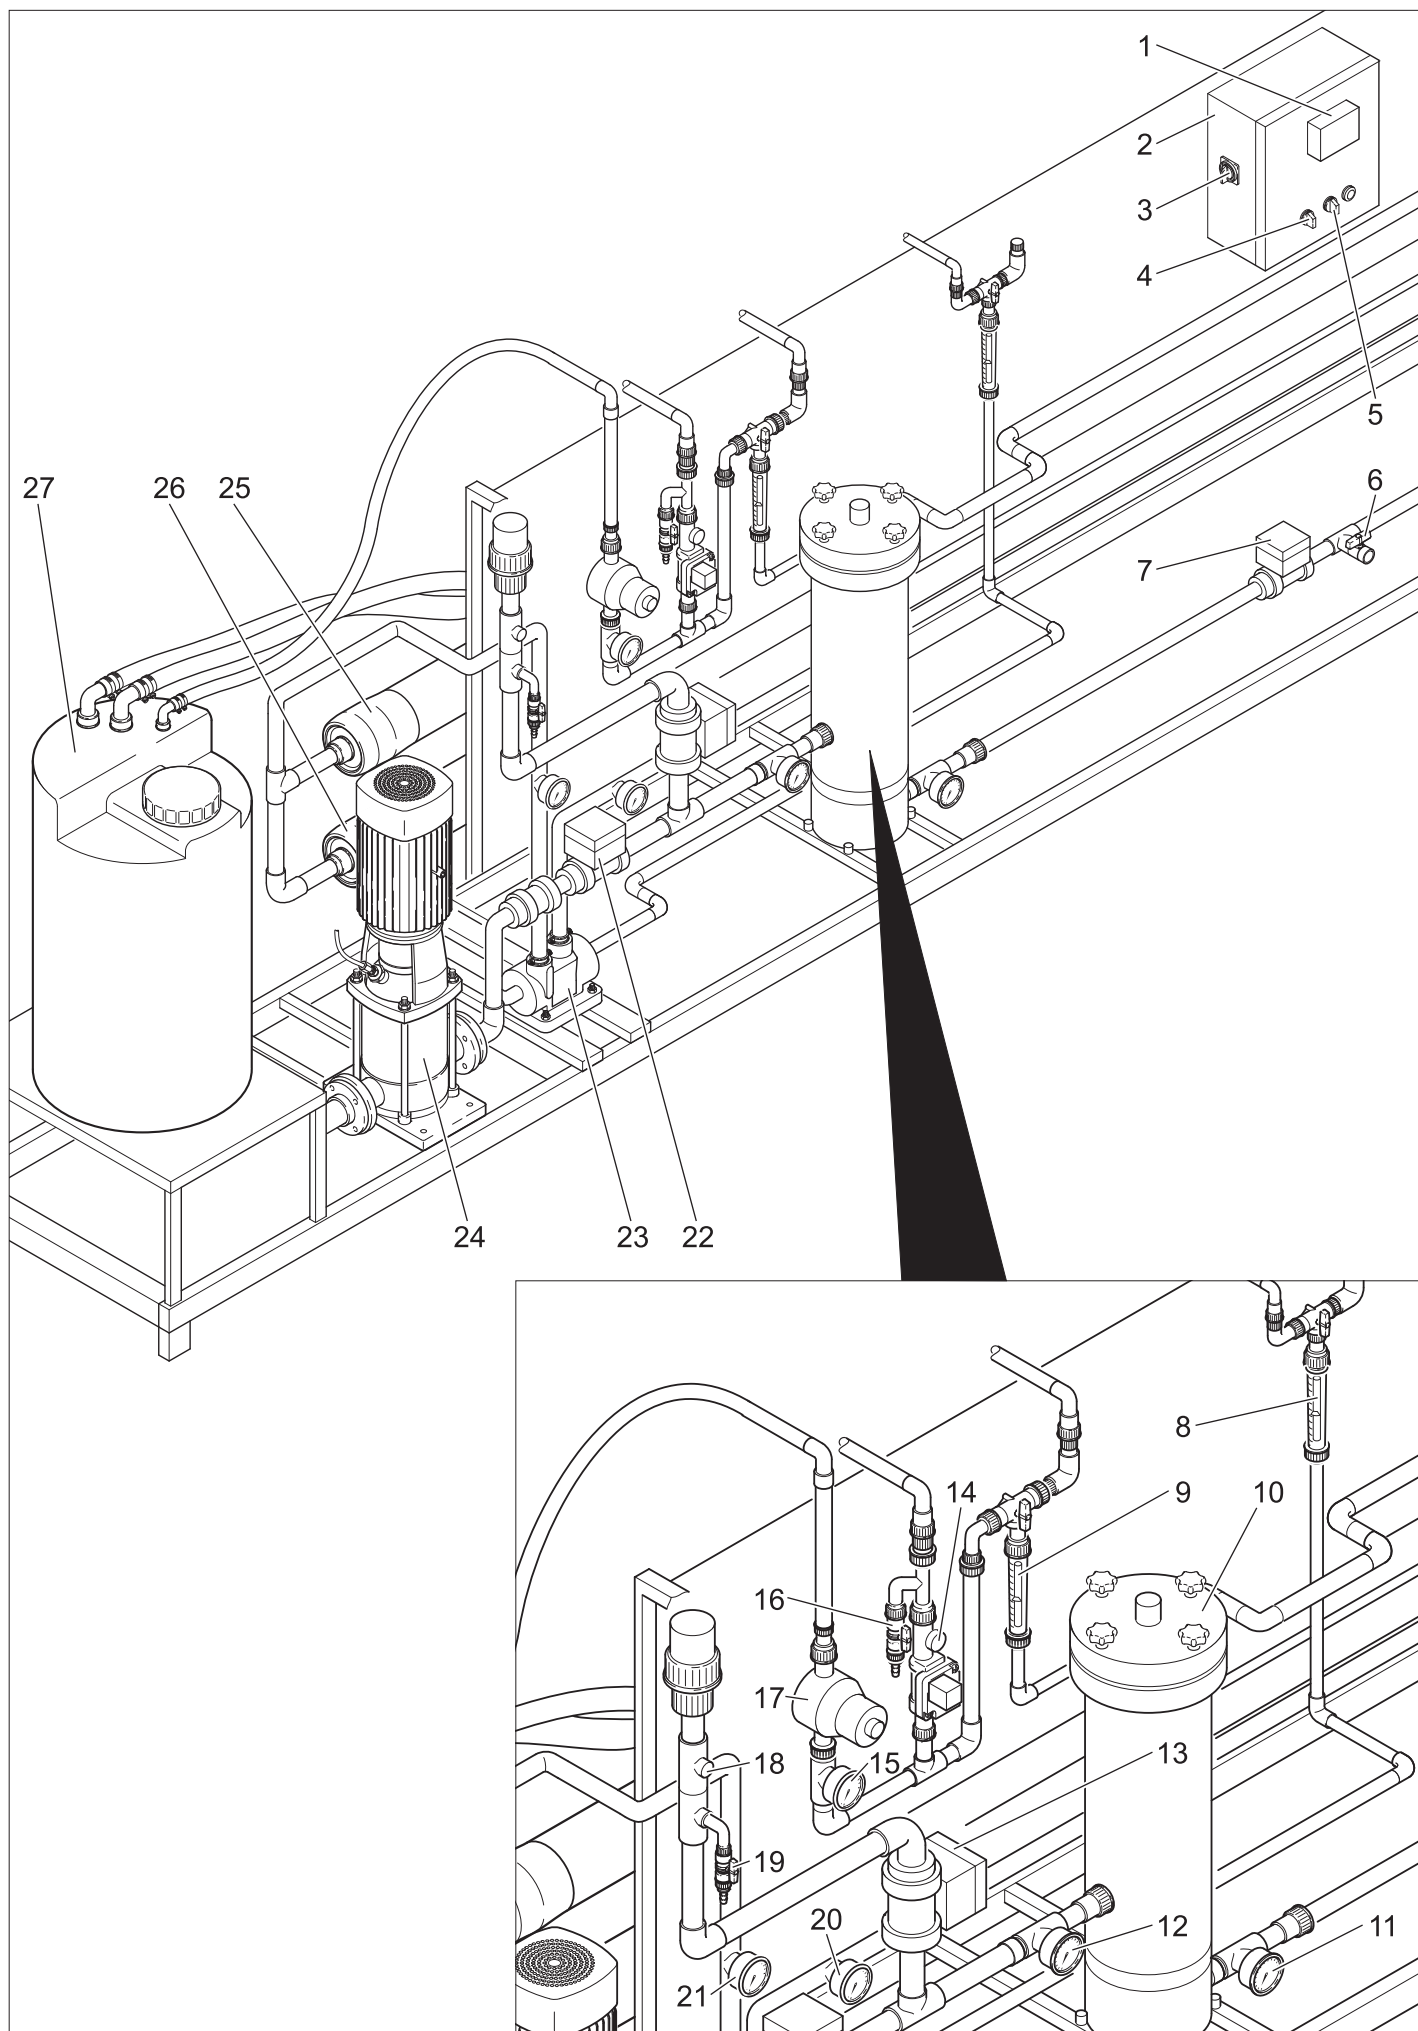




Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

Contents

Control elements	EN .. 2
Safety instructions	EN .. 2
Proper use	EN .. 2
Environmental protection . .	EN .. 2
Start up	EN .. 2
Operation	EN .. 3
Maintenance and care	EN .. 3
Consumables	EN .. 5
Troubleshooting	EN .. 6
Technical specifications . . .	EN .. 7
EC Declaration of Conformity	EN .. 7
Warranty	EN .. 7
Accessories and Spare Parts	EN .. 7

Control elements

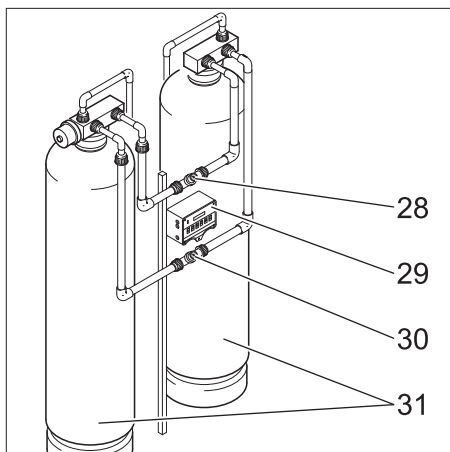

- 1 Operating field
- 2 Control board
- 3 Main switch
- 4 Operating type switch
- 5 Rotary switch - cleaning ON/OFF
- 6 Rinse connection
- 7 Pressure switch
- 8 Flowmeter for concentrate
- 9 Flowmeter for drinking water
- 10 Fine filter
- 11 Manometer for output pressure of fine filter
- 12 Manometer for inlet pressure of fine filter
- 13 Input valve
- 14 Dosing location for secondary chlorination
- 15 Drinking water pressure gauge
- 16 Sample extraction - drinking water
- 17 Pressure holding valve
- 18 Dosing location antiscalant
- 19 Sample extraction raw water
- 20 Membrane input pressure gauge
- 21 Membrane output pressure gauge
- 22 Flush valve
- 23 Turbo charger
- 24 Rinse pump
- 25 Pressure pipe with membranes
- 26 Pressure pipe with membranes

- 27 Rinse tank
- 28 Manometer output pressure
- 29 Control media filter/ active carbon filter
- 30 Manometer input pressure
- 31 Media filter/ active carbon filter

Safety instructions

General

Drinking water

- Drinking water quality can only be ensured if the plant is monitored at regular intervals. Please conduct the checks given in this operating instructions manual according to the schedule.
- Please get the drinking water quality checked at regular intervals.
- Follow the drinking water regulations.

Chemicals

- Please wear safety gloves and safety goggles while handling acid-resistant chemicals.
- Store the chemicals in a cool and dry place and at temperatures above 5°C.
- Store chemicals away from the reach of children.
- Ensure proper ventilation in the room while handling chemicals.
- There must be a washing room close-by.
- Keep an eye-washing liquid bottle handy.
- Please follow the safety instructions on the EC data sheet and the accident sheet of the concerned chemicals.

Electrical system

- The electrical connections must be done by an electrician according to IEC 60364-1.
- Never touch damaged or ripped mains cables. If required, pull out the plug from the socket immediately.
- Never operate the unit with damaged cable.

Symbols in the operating instructions

Danger

Immediate danger that can cause severe injury or even death.

Warning

Possible hazardous situation that could lead to severe injury or even death.

Caution

Possible hazardous situation that could lead to mild injury to persons or damage to property.

Proper use

- The plant is used for treating sea water.
- Due to the modular structure, turbid substances, hardeners, salts, bacteria and water can be separated depending on the quality of raw water.

Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not throw the packaging material into household waste; please send it for recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled; these should be sent for recycling. Batteries, oil, and similar substances must not enter the environment. Please dispose of your old appliances using appropriate collection systems.

Start up

Danger

Risk of injury if the plant is not installed properly. Risk to health on account of poorly treated drinking water. The plant may be put into operation only when set-up, installed and prepared for operation by skilled and authorized personnel.

Before Commissioning

- ➔ Check the connection of the plant to the raw water source.
- ➔ Ensure uninterrupted flow of the generated drinking water into a tank or a suitable user-side facility.

Note

The drinking water must be able to flow out without any counter-pressure. The height difference must not be more than 3 m.

Filling up the dosing station

Note

If the plant is fitted with one or more dosing stations, then it needs to be ensured that this has been connected properly and filled up.

- ➔ Fill up dosing station (refer to Chapter "Maintenance and Care/ Maintenance jobs")

Operation

Switching on the plant

- Check whether the mains plug of the dosing pumps of the dosing stations is connected to the sockets of the plant.
- Check the position of the operating switch:
 - "Automatic" position:** the plant is controlled by an external floater switch in the drinking water tank.
 - "Manual" position: the plant is manually switched on and off using the main switch.**
- Turn the main switch to position "1"; drinking water production will start.

Monitoring elements

Display media and active carbon filters

- Display time

Display of the operating panel

Alternating display of:

- Acceptance / standby
- Drinking water index value
- Drinking water temperature

Switching off the plant

Warning

Risk of damage. If the plant is to be shut down for more than 14 days, then Kärcher Customer Service must carry out some preservative tasks.

- Turn main switch to "0"; the plant will stop production of drinking water.

Note

Do not switch off the plant overnight! The prefilters are automatically cleaned during the night. There is a risk of damage to the plant if you do not do this cleaning.

Maintenance and care

Danger


Health hazard on account of poor quality of drinking water. The control tasks outlined in this maintenance plan are to be carried out according to the schedule in order to ensure the quality of drinking water. If the deviations in the target values cannot be corrected by taking the prescribed measures, then stop production of drinking water and inform Kärcher Customer Service immediately.

Maintenance schedule

Time	Check / Activity	Target value	In case of deviation
daily	Filling level of dosing container	adequate filling	refill
	Air bubbles in the dosing pipes	no air bubbles	Bleed dosing pump.
	Drinking water flow based on the startup value	Lowered by less than 10%	Fine regulation
	Drinking water guide value based on the startup value	Increase within 10%	Fine regulation
	Pressure difference between pump and concentrate pressure	maximum 15% above startup difference	Kärcher Customer Service
	Counter/meter for media and active carbon filters	Reflushing has taken place in the last 24 hours	Kärcher Customer Service
	Pressure difference fine filter	maximum 0.08 MPa (0.8 bar)	Replace fine filter
	Visual inspection of the plant	no leaks	Kärcher Customer Service
weekly	Fill up operations log		
monthly	Clean and rinse dosing container		
	Float switch in drinking water tank	no functional disruption can be detected	Kärcher Customer Service

Maintenance Works

Check media and active carbon filters

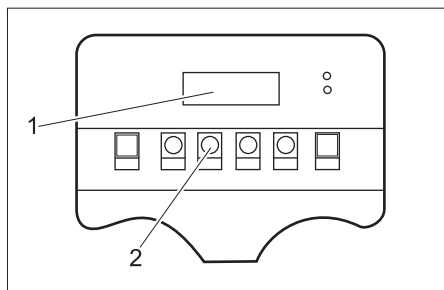

- 1 Display
- 2 ADVANCE key

During operations, the current time is shown in the display.


- Press ADVANCE key for 5 to 6 seconds. The display will show the first status display from the list shown below.
- To go to the next display, press once again the ADVANCE key briefly.

Display	Significance
2000	Not important
0000	Not important
D-07	Number of days until the next reflushing
-001	Number of reflushing that have been conducted
0-01	days - hours since the last reflushing


If you do not press the ADVANCE key for some time, the display goes back to showing the time.

Bleed dosing pump.

The dosing pump must be ventilated if the pump has sucked in air.

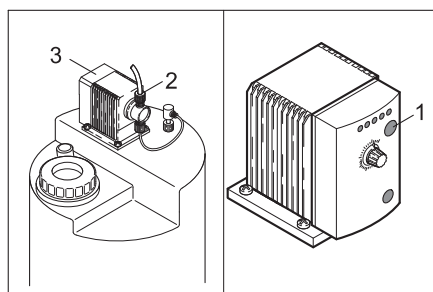

- 1 Dosing frequency button
 - 2 Screw connections
 - 3 Dosing pump
- Stopping the WPC 5000 SW-AM: Dosing pump switches off.
 - Fix cause for air suctioning, contact customer service if necessary.
 - Loosen screws on the dosing pump.
 - Read and note the dosing frequency that has been set at the LEDs of the dosing pump.
 - Set the dosing frequency to 100% by repeatedly pressing the dosing frequency button and waiting until there are no more bubbles in the suction pipe (approx. 1 minute). Absorb the oozing dosing liquid with a piece of cloth.
 - Tighten the screws.
 - Set the dosing pump to the original dosing frequency.

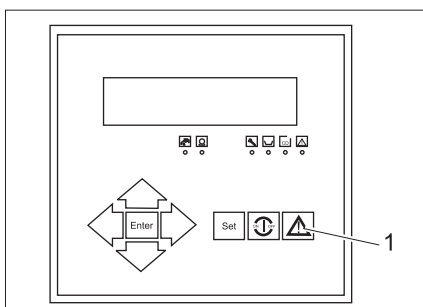


- 1 Return key


Replace fine filter

- Check the pressure difference between the two manometers. Change filter inlay if value is more than 0.08 MPa (0.8 bar):
- Switch off the unit using the "ON/OFF" key.
- Turn the main switch to position "0"

WPC 5000 SW-AM:

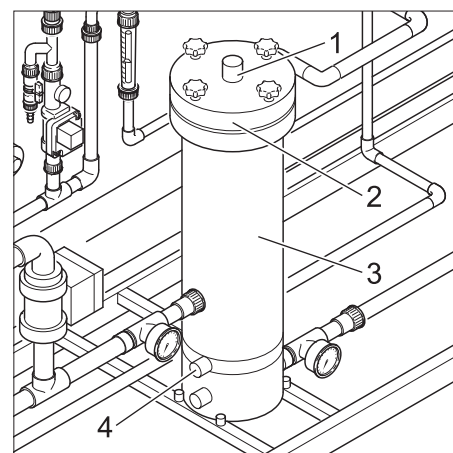

- 1 Venting
- 2 Filter cover
- 3 Filter casing
- 4 Sample extraction tap (raw water)

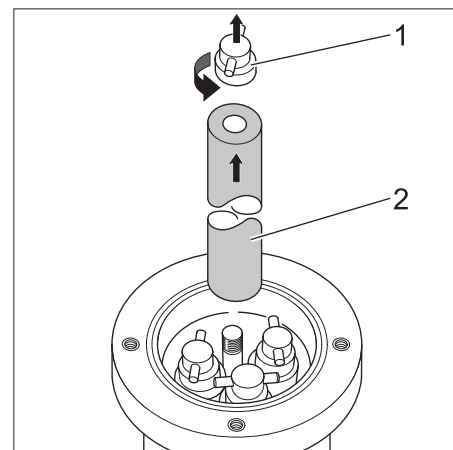

- 1 Thumb screw
 - 2 Filter candle
- Take the pressure of the fine filter on sample extraction tap (raw water).

- ➔ Remove the filter cover.
- ➔ Drain the water in the filter on the sample extraction tap (raw water).
- ➔ Release the thumb screw on the filter cartridge.
- ➔ Take out the filter cartridge.
- ➔ Insert new filter cartridge.
- ➔ Screw on the thumb screw.
- ➔ Completely fill the filter housing with raw water.
- ➔ Screw on the filter cover, tighten the screws gently in a diagonal sequence.
- ➔ Set main switch to "1".
- ➔ If necessary, switch the system to "Manual" using the rotary switch "Manual/Auto".
- ➔ Ventilate the filter immediately afterwards.
- ➔ Turn the rotary switch into the "Auto" position if necessary.

Fine regulation of the operating pressures

⚠ Warning

Danger of damage to the plant. The following values must never be exceeded:

- Maximum pump pressure 7 MPa
- Maximum drinking water quantity 5,000 l/h
- Concentrate quantity min. 10,000 l/h

Note

The pressure settings can only be changed via the speed of the pump. Only KÄRCHER customer service technicians are permitted to adjust this.

(1) Drinking water flow has fallen from _____ l/h to _____ l/h

- ➔ Read the quantity of drinking water at the flow meter for drinking water and compare it to the value when the plant was started (see start-up report). If the drinking water flow has fallen to _____ l/h, contact the KÄRCHER customer service.

(2) Conductivity of drinking water has increased from _____ µS/cm to _____ µS/cm

Note

Small increases in the conductivity of drinking water does not affect the quality of the drinking water.

- ➔ Read the current conductivity value on the display of the operating panel and compare it to the value at the time of start-up (see start-up report). If the drinking water value has increased to _____ µS/cm, contact the KÄRCHER customer service.

Mixing the chemicals


⚠ Danger

Risk of burns injury on account of chemicals. Please wear safety gloves and safety goggles while handling acid-resistant chemicals.

Note

The values for dosing the different chemicals are based on the raw water analysis and the plant output. Kärcher Customer Service will enter the dosing quantities required for your plant in the following table at the time of startup.

Dosing table		
Dosing container	Chemical	Dosing per 10 l of dosing solution [ml]
Pre-chlorination	RM 852 Sterilisation agent	
Anti-scalant	RM 5000 Hardness stabiliser	
Post-chlorination	RM 852 Sterilisation agent	

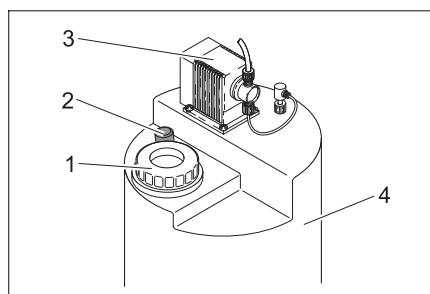

- 1 Cover
- 2 Mixing rod
- 3 Dosing pump
- 4 Dosing container

- ➔ Wear safety gloves and safety goggles.
- ➔ Remove the can from the dosing station.

⚠ Danger

Risk of injury on account of chemical reaction. The dosing stations should not get interchanged and be filled up with the wrong chemicals.

⚠ Warning

Risk of flocculation or other undesirable chemical reactions. Only use chlorine-free drinking water from the drinking water testing tap to mix the chemicals.

The dosing depends on the filling level in the dosing container.

Fully emptied dosing container.

- ➔ Fill 20 l drinking water in the dosing can.
- ➔ Use the measuring beaker to measure 20 times the quantity indicated in the dosing table and fill it into the dosing container.

- ➔ Fill up the dosing container up to the "200 l" mark with chlorine-free drinking water.
- ➔ Close the cover of the dosing station.
- ➔ Pull out the mixing rod from the dosing container until the stop and push it back into the container.

Repeat this process for approx. 2 minutes until the chemicals are fully mixed.

- ➔ Deaerate the dosing pump according to the instructions in the chapter "Maintenance and Care".

Partially emptied dosing container:

- ➔ Read the filling level of the dosing container on the scale, for e.g. 50 l.
 - ➔ Determine the refill quantity; for that deduct the filling level that you have read from 200 l. In the example: 200 l – 50 l = 150 l.
 - ➔ From the dosing table, ascertain the required quantity of the corresponding chemicals. In the example: 15 x the quantity for 10 l water.
 - ➔ Measure the ascertained quantity of the corresponding chemical and fill it into the dosing container.
 - ➔ Fill up the dosing container up to the "200 l" mark with chlorine-free drinking water.
 - ➔ Close the cover of the dosing station.
 - ➔ Pull out the mixing rod from the dosing container until the stop and push it back into the container.
- Repeat this process for approx. 2 minutes until the chemicals are fully mixed.

Note

With the WPC 5000 SW-AM system, the dosing container holds 200 l.

Consumables

Description	Order No.
RM 852 Sterilisation agent	
RM 5000 Hardness stabiliser	
Fine filter	6.414-812.0

Troubleshooting

Interruptions in the RO plant

The LEDs on the operating panel and on the display will show the interruptions in the RO plant.

Note

If there is an interruption, the plant gets switched off automatically and the drinking water production is interrupted. If the problem cannot be rectified, switch off the plant and inform Kärcher Customer Service.

- ➔ If the system does not start in automatic mode, interrupt the power supply. The controls will get reset.
- ➔ Rectify other faults according to the details provided in the following tables.

	Description / Display	Cause	Remedy
LED		General fault, details - see display.	
	CD max	Permeate index value too high.	Acknowledge with fault key, notify customer service if necessary.
Display	Stop	Active carbon or media filter is cleaned.	Wait for cleaning process, the system will start automatically
	Power failure, set clock	Power supply was interrupted.	Acknowledge with fault key.
	CD Permeate max	Permeate index value too high.	Inform Customer Service.
	CD Permeate min	Index value probe is defective.	Inform Customer Service.
	Low water pressure	Fine filter blocked.	Replace, acknowledge with fault key.
		Raw water inflow interrupted.	Reestablish the raw water inflow, notify customer service if necessary.
		Pressure switch is defective.	Inform Customer Service.
	Motor protection	High-pressure pump defective.	Inform Customer Service.
		Dosing container is empty	Fill dosing container and then acknowledge the fault.
	Exceed range CD	Permeate conductivity too high.	Inform Customer Service.
		Index value probe is defective.	Inform Customer Service.
	Max Q-flush time	Permeate conductivity too high.	Inform Customer Service.
	Temperature low	Room temperature too low.	Check the temperature of the erection room, heat if necessary.
		Raw water temperature too low	Check the raw water inflow, notify customer service if necessary.

Interruptions in the dosing stations

Dosing pump transports too much or too little	Dosing frequency or dosing stroke is displaced.	Adjust the dosing frequency or dosing stroke.
Dosing pump does not transport.	Mains plug of the dosing pump not plugged in.	Connect the mains plug to the unit.
	Plant is not switched on.	Switch on plant.
	Dosing pump is not deaerated.	Bleed dosing pump.
	Defective dosing membrane.	Inform Customer Service.

Technical specifications

		WPC 5000 SW-AM
Ambient temperature	°C	+1...+50
Storage temperature, min.	°C	up to -10
Humidity, max.	% rel.	100
Supply voltage, plant	V/Hz	400/3~50
Control media/ active carbon filter	V/Hz	primary: 230/1~50
Dosing module	V/Hz	230/1~50/60
Electrical fuses	A	63
Electrical connection value	kW	30
Raw water temperature	°C	+5...+35
Reference temperature	°C	+25
pH value fo raw water	--	6...9,5
pH value of detergent for cleaning the plant	--	3...11
Inlet pressure of raw water	MPa	0,2...0,6
Output range	l/day	120 000±15%
Drinking water output, max.	l/h	5000
Dimensions (h x b x d)		
WPC 5000 SW	mm	1900 x 5000 x 1000
Active carbon filter	mm	2453 x 2227 x 1181
Media filter	mm	2453 x 2227 x 1181
Weight in delivery state		
WPC 5000 SW	kg	2000
Active carbon filter without filling	kg	400
Filling active carbon filter	kg	1000
Media filter without filling	kg	400
Filling media filter	kg	2300
Design base for salt content in raw water (at 25 °C)	ppm	45000

EC Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

Product: Drinking water preparation system
Type: 1.024-xxx

Relevant EU Directives

2006/42/EC (+2009/127/EC)
 2006/95/EC
 2004/108/EC

Applied harmonized standards

EN 50178
 EN 60204-1
 EN 55011: 2003
 EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
 EN 55014-2:1997 +A1:2001
 EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
 EN 61000-3-3: 2006
 EN ISO 14971
 EN 806-1

Applied national standards

5.957-716

The undersigned act on behalf and under the power of attorney of the company management.


 H. Jenner
 CEO


 S. Reiser
 Head of Approval

Authorised Documentation Representative
 S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG
 Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
 71364 Winnenden (Germany)
 Phone: +49 7195 14-0
 Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/11/01

Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre. Please submit the proof of purchase.

Accessories and Spare Parts

- Only use accessories and spare parts which have been approved by the manufacturer. The exclusive use of original accessories and original spare parts ensures that the appliance can be operated safely and trouble free.

- For additional information about spare parts, please go to the Service section at www.kaercher.com.

Operations log WPC		 KÄRCHER	
(A) Startup date with transfer log			
Plant type: 1.024-		Plant number:	
Startup date:		Installation site:	
Type of raw water source:		Customer:	
Operating hours display [h]		Raw water hardness [°dH]	
Flow rate of raw water [µS/cm]		pH value fo raw water [pH]	
Raw water temperature [°C]			
Media filter of inlet pressure during plant running [MPa]		Media filter of inlet pressure during return rinsing [MPa]	
Active carbon filter of inlet pressure during plant running [MPa]		Active carbon filter of inlet pressure during return rinsing [MPa]	
Inlet pressure of fine filter [MPa]		Outlet pressure of fine filter [MPa]	
		Concentrate pressure [MPa]	
Membrane input pressure [MPa]			
Drinking water quantity [l/h]		Concentrate quantity [l/h]	
Yield [%]		Drinking water flow rate [µS/cm]	
Dosing pump flocking stroke/ frequency [%]		Dosing pump pre-chlorination stroke/ frequency [%]	
Dosing pump anti-scalant stroke/ frequency [%]		Dosing pump post-chlorination stroke/ frequency [%]	
Remarks			
Confirmation: The plant was started up and handed over in a fully functioning condition. It has been explicitly brought to the notice of the customer that the watre produced by the plant must be checked according to the local standards by an approved testing agency before releasing it as drinking water. Further, it has also been brought to the notice of the customer that the operations log is to be maintained; the customer has also been informed about the risks involved in handling chemicals and the hazards on account of interchanging the chemicals.			
Place, Date, Signature (Customer)		Place, Date, Signature (Kärcher Service)	

Plant type: 1.024-

Plant number:

Installation site:

Page number:


Type of raw water source:

[illegible]

Log page_____

(Please make copies of this sheet after filling the header data for maintaining additional reports)

Rear side. Is kept blank so that the sheet can be separated

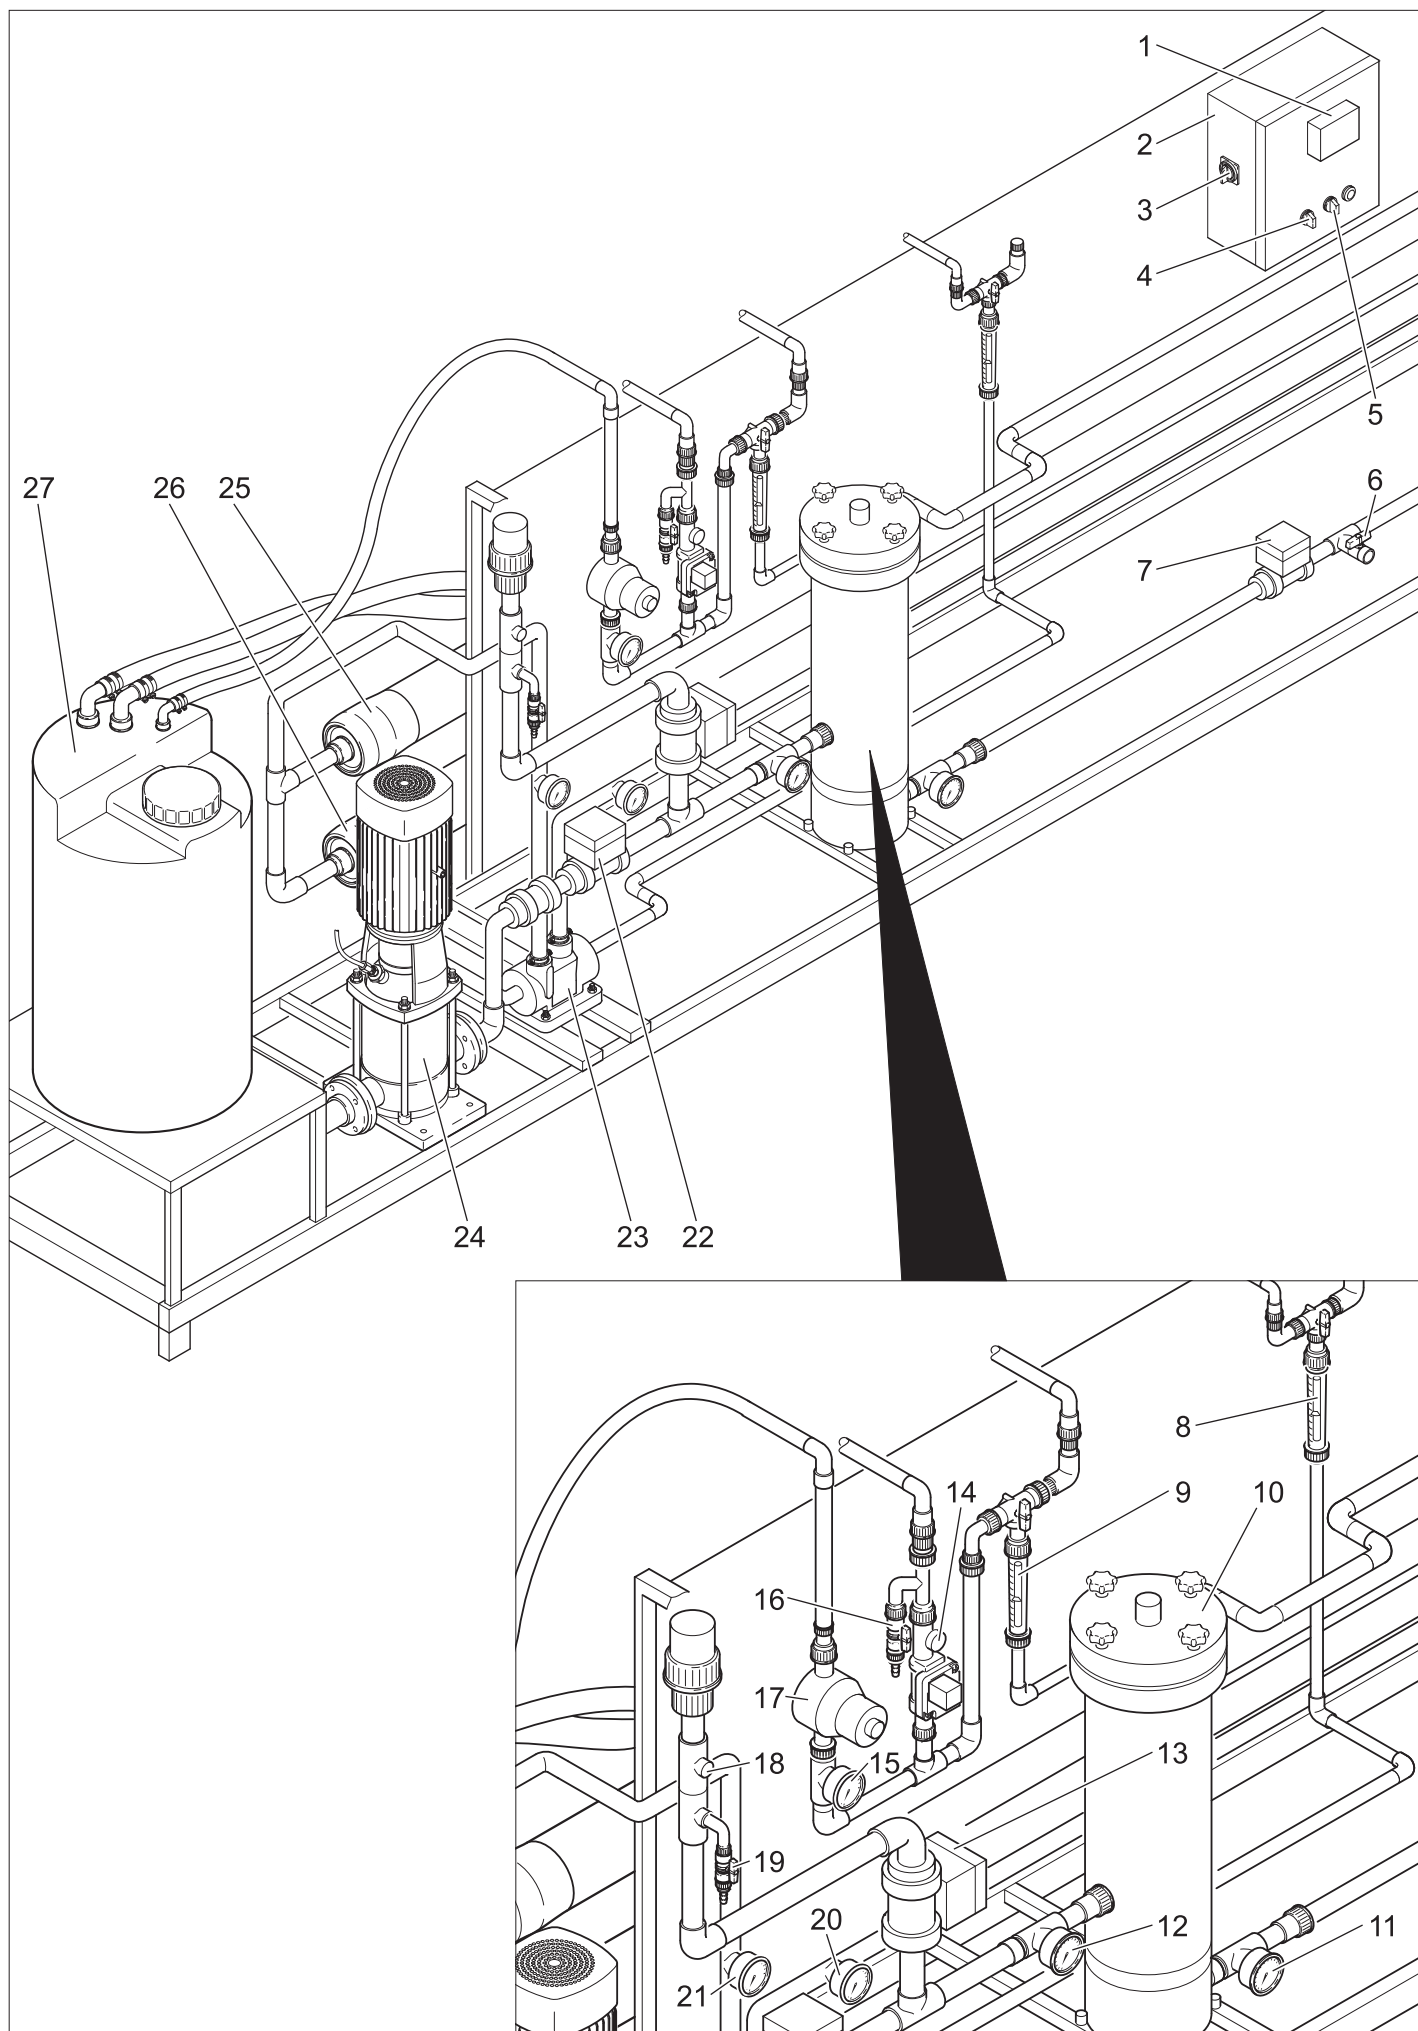


 Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

Índice de contenidos

Elementos de mando	ES . . 2
Indicaciones de seguridad . .	ES . . 2
Uso previsto	ES . . 2
Protección del medio ambiente	ES . . 2
Puesta en marcha.	ES . . 2
Funcionamiento	ES . . 3
Cuidados y mantenimiento . .	ES . . 3
Material de uso	ES . . 5
Ayuda en caso de avería . .	ES . . 6
Datos técnicos	ES . . 7
Declaración de conformidad CE	ES . . 7
Garantía	ES . . 7
Accesorios y piezas de repues- to.	ES . . 7

Elementos de mando

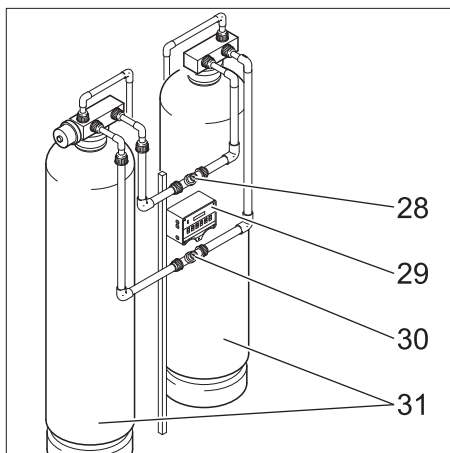

- 1 Panel de control
- 2 armario de distribución
- 3 Interruptor principal
- 4 Interruptor de modo de funcionamiento
- 5 Rosca para conectar/desconectar lim-
pieza
- 6 Toma de enjuague
- 7 Presóstato
- 8 Durchflussmengenmesser für Konzen-
trat
- 9 Caudalímetro para agua potable
- 10 filtro de depuración fina
- 11 Manómetro presión de salida del filtro
fino
- 12 Manómetro presión de entrada filtro
fino
- 13 Válvula de entrada
- 14 Punto de dosificación para clorado pos-
terior
- 15 Manómetro de agua potable
- 16 Toma de muestras de agua potable
- 17 válvula de mantenimiento de la presión
- 18 Punto de dosificación antisclatant
- 19 Toma de muestras de agua no tratada
- 20 Manómetro de entrada de membrana
- 21 Manómetro de salida de membrana
- 22 Válvula de lavado
- 23 Cargador turbo

- 24 Bomba de lavado
- 25 Tubería a presión con membranas
- 26 Tubería a presión con membranas
- 27 Tanque de lavado
- 28 Manómetro presión de salida
- 29 Control filtro de medios/medio de car-
bono activo
- 30 Manómetro presión de entrada
- 31 Filtro de medios/medio de carbono acti-
vo

Indicaciones de seguridad

general

agua potable

- La calidad de agua potable sólo se pue-
de garantizar si se cumple la observa-
ción de la instalación. Llevar a cabo los
controles en la fecha indicada en este
manual de instrucciones.
- Comprobar la calidad del agua potable
regularmente.
- Respete la normativa sobre el agua po-
table.

Sustancias químicas

- Usar guantes y gafas de seguridad re-
sistentes al ácido cuando manipule
sustancias químicas.
- Almacenar sustancias químicas en un
lugar fresco, seco y a temperaturas su-
periores a 5°C.
- Guardar las sustancias químicas fuera
del alcance de los niños.
- Asegurar una buena ventilación cuan-
do manipule sustancias químicas.
- En las cercanías se debe disponer de
una zona de lavado.
- Tener preparada el frasco para lavar
los ojos.
- Respetar las indicaciones de seguridad
de la hoja de datos de la UE así como
la información sobre accidentes de los
productos químicos correspondientes.

Instalación eléctrica

- La conexión eléctrica debe ser realiza-
da por un electricista y cumplir la norma
CEI 60364-1.
- No tocar nunca cables de alimentación
dañados o rotos. Si es preciso desenchú-
felo inmediatamente.
- No operar nunca la instalación con un
cable de alimentación dañado.

Símbolos del manual de instruccio- nes

Peligro

Para un peligro inminente que acarrea le-
siones de gravedad o la muerte.

Advertencia

Para una situación que puede ser peligro-
sa, que puede acarrear lesiones de grave-
dad o la muerte.

Precaución

Para una situación que puede ser peligro-
sa, que puede acarrear lesiones leves o
daños materiales.

Uso previsto

- La instalación se utiliza para el trata-
miento de agua del mar.
- Gracias a la estructura modular, se
pueden separar la suciedad, endurece-
dores, sales, bacterias y virus depen-
diendo de la calidad del agua bruta.

Protección del medio ambien- te



Los materiales empleados para el embalaje son recicla-
bles y recuperables. No tire el
embalaje a la basura domésti-
ca y entréguelo en los puntos
oficiales de recogida para su
reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen
materiales valiosos reciclables
que deberían ser entregados
para su aprovechamiento pos-
terior. Evite el contacto de ba-
terías, aceites y materias
semejantes con el medioam-
biente. Por este motivo, entre-
gue los aparatos usados en los
puntos de recogida previstos
para su reciclaje.

Puesta en marcha

Peligro

*Peligro de lesiones por una instalación mal
instalada. Riesgo para la salud por un agua
potable mal depurada. Sólo se puede po-
ner la instalación en funcionamiento si ha
sido montada e instalada por personal for-
mado y autorizado.*

Antes de la puesta en marcha

- ➔ Comprobar la conexión de la instala-
ción con la fuente de agua bruta.
- ➔ Asegurar la salida libre del agua pota-
ble generada a un depósito o a un dis-
positivo adecuado por parte del
usuario.

Nota

*El agua potable tiene que poder fluir sin
presión en contra. La diferencia de alturas
no puede sobrepasar los 3 m.*

Rellenar la estación dosificadora

Nota

*Si la instalación tiene una o más estacio-
nes de dosificación, se tiene que asegurar
que estén bien conectadas y rellenas.*

- ➔ Rellenar la estación de dosificación
(véase capítulo "Cuidados y manteni-
miento/trabajos de mantenimiento")

Funcionamiento

Conectar la instalación

- ➔ Comprobar si el enchufe de las bombas dosificadoras de las estaciones de dosificación están conectadas a la instalación con los enchufes.
- ➔ Controlar la posición del interruptor de tipo de servicio:
Posición "Automático": la instalación se controla mediante un interruptor de flotador externo en el depósito de agua potable.
Posición "Manual": la instalación se conecta y desconecta manualmente a través del interruptor principal.
- ➔ Girar el interruptor principal a la posición "1", se arranca la producción de agua potable..

Elementos de vigilancia

Pantalla filtro de ruidos electrónicos y carbono activo

- Indicador de la hora

Pantalla del panel de control

Indicación alternativa de:

- Aspiración / Standby
- Valor de conductividad del agua potable
- Temperatura del agua potable

Apagar la instalación

Advertencia

Peligro de daños en la instalación. Si se apaga la instalación durante más de 14 días, se debe llevar a cabo una conservación por parte del servicio de atención al cliente de Kärcher.

- ➔ Girar el interruptor principal a "0", la instalación para la producción de agua potable.

Nota

¡No dejar la instalación encendida durante la noche! Por la noche se realiza una limpieza automática del filtro previo. Si se omite esta limpieza se corre el riesgo de dañar la instalación.

Cuidados y mantenimiento

Peligro


Riesgo para la salud provocado por una mala calidad del agua potable. Para asegurar la calidad el agua potable se deben cumplir los controles del siguiente plan de mantenimiento. Si no se cumplen los datos nominales se debe parar la producción de agua potable y se debe informar al servicio técnico de Kärcher.

Plan de mantenimiento

Cuándo	Controles/tarea	Valor nominal	En caso de divergen- cia
A diario	Nivel del depósito dosificador	relleno suficiente	rellenar
	Burbujas de aire en las tuberías dosificadoras	sin burbujas de aire	Purgar de aire la bomba dosificadora
	Flujo de agua potable según el valor de la puesta en marcha	Bajada dentro del 10%	Regulación fina
	Valor conductor del agua potable según el valor de la puesta en marcha	Subida dentro del 10%	Regulación fina
	Diferencia de presión de la presión de la bomba y el concentrado	máximo 15% por encima de la diferencia de la puesta en marcha	Servicio técnico de Kärcher
	Contador de funcionamiento del filtro de ruidos electrónicos y carbono activo	Se ha producido el lavado contracorriente en las últimas 24 horas	Servicio técnico de Kärcher
	Diferencia de presión filtro fino	máximo 0,08 MPa (0,8 bar)	Cambiar filtro fino
	Control visual de la instalación	sin fugas	Servicio técnico de Kärcher
semanal-mente	Completar el protocolo de funcionamiento		
mensual	Limpiar y lavar el recipiente dosificador		
	Interruptor de flotador en el depósito de agua po- table	no se reconoce ninguna avería en el funcio- namiento	Servicio técnico de Kärcher

Trabajos de mantenimiento

Leer el filtro de ruidos electrónicos y carbono activo

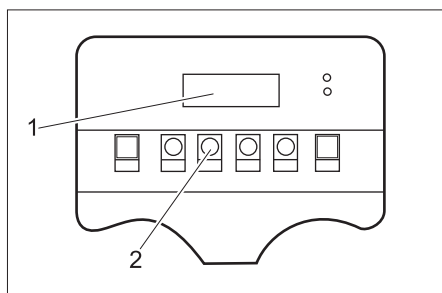

- 1 anuncio
2 Tecla ADVANCE

Durante el servicio se indica la hora actual en pantalla.


- ➔ Pulsar la tecla ADVANCE durante 5 o 6 segundos. En la pantalla aparece el indicador del primer indicador de estado de la siguiente lista.
- ➔ Para cambiar al siguiente indicador, pulsar brevemente la tecla ADVANCE.

anuncio	Significado
2000	sin significado
0000	sin significado
D-07	Días restantes hasta el si- guiente retrolavado
-001	Número de los retrolava- dos realizados
0-01	Días-horas desde el último retrolavado


Si no se acciona la tecla ADVANCE duran-
te un período, salta la pantalla hacia atrás
al indicador de la hora.

Purgar de aire la bomba dosificadora

Se debe ventilar la bomba dosificadora en
caso de que esta haya aspirado aire.

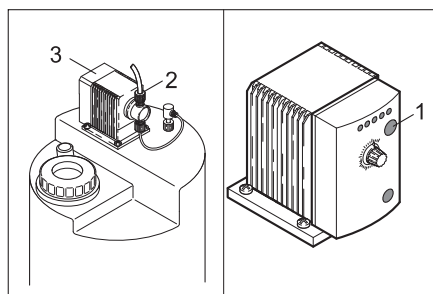

- 1 Tecla frecuencia de dosificación
2 unión roscada
3 Bomba dosificadora
- ➔ Parar WPC 5000 SW-AM: La bomba de dosificación se apaga.
 - ➔ Solucionar la causa de la aspiración de aire, si es necesario avisar al servicio técnico.
 - ➔ Aflojar la rosca de la bomba dosificado-
ra.
 - ➔ Leer la frecuencia dosificadora ajusta
en los LEDs de la bomba dosificadora y
apuntar.
 - ➔ Ajustar al 100% la frecuencia de dosifi-
cación pulsando repetidamente el bot-
tón de frecuencia de dosificación y
esperar hasta que no haya más burbu-
jas en la tubería de absorción (aprox. 1
minuto). Recoger el líquido de dosifica-
ción que salga con un paño.
 - ➔ Ajustar la rosca.
 - ➔ Ajustar de nuevo la bomba dosificadora
a la frecuencia de dosificación original.

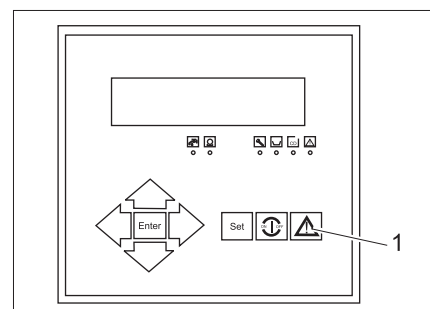


- 1 Tecla Return


Cambiar filtro fino

- ➔ Comprobar la diferencia de presión de
ambos manómetros. En caso de que
sea superior a 0,08 MPa (0,8 bar) cam-
biar la unidad de filtro:
- ➔ Desconectar la instalación con la tecla
"ON/OFF".
- ➔ Girar el interruptor principal a la posi-
ción "0".

WPC 5000 SW-AM:

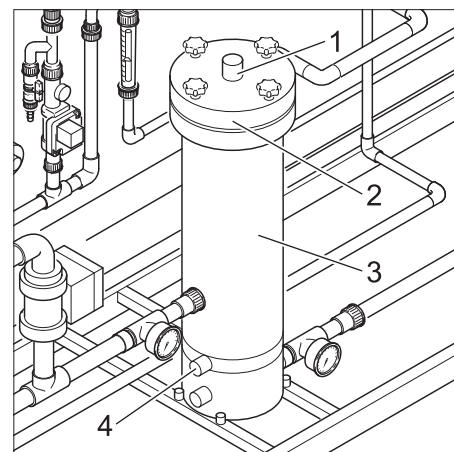

- 1 purga de aire
2 Tapa del filtro
3 Carcasa del filtro
4 Grifo de toma de muestras (de agua no
tratada)

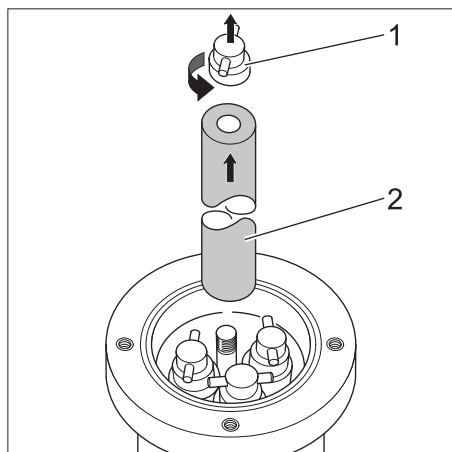

- 1 Tornillo de muletilla
 - 2 Vela del filtro
- ➔ Despresurizar el filtro fino del grifo de toma de muestras (de agua no tratada).
 - ➔ Desenroscar la tapa del filtro.
 - ➔ Purgar el agua del filtro en el grifo de toma de muestras (de agua no tratada).
 - ➔ Soltar el tornillo de muletilla de la bujía filtrante.
 - ➔ Extraer la bujía filtrante.
 - ➔ Colocar la nueva bujía filtrante.
 - ➔ Enroscar el tornillo de muletilla.
 - ➔ Llenar totalmente la carcasa del filtro con agua no tratada.
 - ➔ Enroscar la tapa del filtro, al hacerlo apretar los tornillos en cruz.
 - ➔ Girar el interruptor principal en la posición "1".
 - ➔ Si es necesario, arrancar la instalación con la rosca "Manual/Auto" en la posición "Manual".
 - ➔ Después ventilar inmediatamente el filtro.
 - ➔ Si es necesario, colocar la rosca en la posición "Auto".

Regulación exacta de las presiones de funcionamiento

⚠ Advertencia

Peligro de daños para la instalación. No se pueden superar los siguientes valores:

- Presión de bomba máximo 7 MPa
- Caudal de agua potable máximo 5.000 l/h
- Cantidad de concentrado al menos 10.000 l/h

Nota

Las configuraciones de presión solo se deben modificar a través de la velocidad de la bomba. Solo los técnicos de KÄRCHER pueden modificar el ajuste.

(1) El flujo de agua potable ha bajado de ___ l/h a ___ l/h

- ➔ Leer la cantidad de agua potable en el caudalímetro y comparar el valor en la puesta en marcha (véase protocolo de puesta en marcha). Si el flujo de agua potable ha bajado a ___ l/h, informar al servicio técnico de KÄRCHER.

(2) La conductividad del agua potable ha subido de ___ µS/cm a ___ µS/cm

Nota

Los ligeros aumentos de la conductividad del agua potable no perjudican la calidad del agua potable.

- ➔ Leer el valor de conductividad en la pantalla del panel de control y comparar con el valor de la puesta en marcha (véase protocolo de puesta en marcha). Si el valor de conductividad del agua potable ha subido a ___ µS/cm, se tiene que informar al servicio técnico de KÄRCHER.

Mezclar sustancias químicas


⚠ Peligro

¡Peligro de causticación por sustancias químicas! Usar guantes y gafas de seguridad resistentes al ácido cuando manipule sustancias químicas.

Nota

Los valores de la dosis de sustancias químicas resultan del análisis del agua bruta y la potencia de la instalación. El técnico de Kärcher apunta en la puesta en marcha las dosis necesarias para la instalación en la siguiente tabla de dosificación.

Tabla de dosificación		
Recipiente dosificador	Sustancias químicas	Dosificación por 10 l de solución dosificadora [ml]
Preclorado	RM 852 producto antibacteriano	
Anti Scalant	RM 5000 Estabilización de la dureza	
Clorado posterior	RM 852 producto antibacteriano	

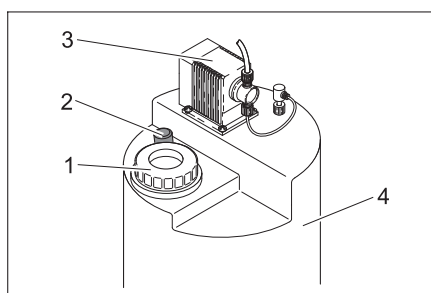

- 1 tapa
- 2 Varilla de mezclas
- 3 Bomba dosificadora
- 4 Recipiente dosificador

- ➔ Utilizar guantes y gafas de seguridad.
- ➔ Sacar el bidón de la estación de dosificación.

⚠ Peligro

Peligro de lesiones por una reacción química. Las estaciones de dosificación no se pueden intercambiar y llenar con las sustancias químicas equivocadas.

⚠ Advertencia

Riesgo de floculación u otras reacciones químicas indeseadas. Utilizar sólo agua

potable sin cloro del grifo de pruebas de agua potable para mezclar los productos químicos.

La dosis se lleva a cabo según el nivel del recipiente de dosificación.

Recipiente de dosificación totalmente vacío:

- ➔ Llenar el recipiente de dosificación con 20 l de agua potable.
- ➔ Medir con un vaso medidor la cantidad indicada en la tabla de dosificación multiplicada por 20 y verter en el recipiente de dosificación.
- ➔ Llenar el recipiente de dosificación hasta la marca "200 l" con agua potable.
- ➔ Cierre la tapa de la estación de dosificación.
- ➔ Introducir la varilla en el recipiente de dosificación hasta el tope y sacar. Repetir este proceso durante aprox. 2 minutos hasta que los productos químicos se hayan mezclado completamente.
- ➔ Ventilar la bomba de dosificación según las indicaciones del capítulo "Cuidados y mantenimiento".

Recipiente de dosificación parcialmente vacío:

- ➔ Leer el nivel de recipiente de dosificación en la escala, por ejemplo 50 l.
- ➔ Para calcular la cantidad a rellenar, restar el valor leído de 200 l. En el ejemplo 200 l – 50 l = 150 l.
- ➔ Calcular la cantidad necesaria del producto químico correspondiente con la tabla de dosificación. En el ejemplo 15 x la cantidad para 10 l de agua.
- ➔ Medir la cantidad calculada del producto químico correspondiente y verter en el recipiente de dosificación.
- ➔ Llenar el recipiente de dosificación hasta la marca "200 l" con agua potable.
- ➔ Cierre la tapa de la estación de dosificación.
- ➔ Introducir la varilla en el recipiente de dosificación hasta el tope y sacar. Repetir este proceso durante aprox. 2 minutos hasta que los productos químicos se hayan mezclado completamente.

Nota

En la instalación WPC 5000 SW-AM, el recipiente de dosificación tiene un volumen de 200 litros.

Material de uso

denominación	Nº de pedido
RM 852 producto antibacteriano	
RM 5000 Estabilización de la dureza	
filtro de depuración fina	6.414-812.0

Ayuda en caso de avería

Averías en la instalación RO

Los LEDs del panel de control y en la pantalla indicarán las averías de la instalación RO.

Nota

Si se produce una avería, se apaga automáticamente la instalación y se interrumpe la producción de agua potable. Si no se puede solucionar la avería, apagar la instalación e informar al servicio técnico de Kärcher.

- ➔ Si la instalación no arranca en modo automático se debe interrumpir el suministro de corriente. Al hacer esto se reestablecerá el control.
- ➔ Solucionar otras averías según las indicaciones de las siguientes tablas.

	Descripción / Indicador	Causa	Solución
led		Avería general, detalles ver display.	
	CD max	Valor de conductancia de permeado demasiado alto.	Confirmar con tecla de avería, si es necesario informar al servicio técnico.
Pantalla	Stop	Se limpia el filtro de carbón activo o de medios.	Esperar proceso de limpieza, la instalación arranca automáticamente.
	Power failure, set clock	El suministro de corriente se interrumpe.	Confirmar con la tecla de avería.
	CD Permeate max	Valor de conductancia de permeado demasiado alto.	Informar al servicio técnico.
	CD Permeate min	Sonda de valor de conductancia defectuosa.	Informar al servicio técnico.
	Low water pressure	Filtro fino atascado.	Cambiar, confirmar con la tecla de avería.
		Alimentación de agua no tratada interrumpida.	Restablecer alimentación de agua no tratada, si es necesario informar al servicio técnico.
		Presostato defectuoso.	Informar al servicio técnico.
	Motor protection	Bomba de alta presión defectuosa	Informar al servicio técnico.
		El recipiente de dosificación está vacío	Llenar el recipiente de dosificación y confirmar a continuación la avería.
	Exceed range CD	Valor de conductancia de permeado demasiado alto.	Informar al servicio técnico.
		Sonda de valor de conductancia defectuosa.	Informar al servicio técnico.
	Max Q-flush time	Valor de conductancia de permeado demasiado alto.	Informar al servicio técnico.
	Temperature low	Temperatura del lugar demasiado baja.	Comprobar temperatura del lugar de montaje, si es necesario calentarla.
		La temperatura del agua no tratada es demasiado baja.	Comprobar alimentación de agua no tratada, si es necesario informar al servicio técnico.

Averías en las estaciones de dosificación

La bomba de dosificación transporta demasiado o muy poco	Frecuencia de dosificación o hub de dosificación desconfigurados.	Ajustar frecuencia de dosificación o hub de dosificación.
La bomba de dosificación no transporta	El enchufe de la bomba de dosificación no está enchufado.	Enchufar el enchufe en la instalación.
	Instalación no conectada.	Conectar la instalación.
	Bomba de dosificación no purgada.	Purgar de aire la bomba dosificadora.
	Membrana de dosificación defectuosa.	Informar al servicio técnico.

Datos técnicos

		WPC 5000 SW-AM
Temperatura ambiente	°C	+1...+50
Temperatura de almacenamiento, mín.	°C	hasta -10
Humedad del aire, máx.	% rel.	100
Tensión de alimentación, instalación	V/Hz	400/3~50
Avería filtro de medios electrónicos /carbono activo	V/Hz	primario: 230/1~50
Módulo de dosificación	V/Hz	230/1~50/60
Fusible de red eléctrico	A	63
Valor de conexión eléctrico	kW	30
Temperatura de agua bruta	°C	+5...+35
Temperatura de referencia	°C	+25
Valor pH del agua bruta	--	6...9,5
pH de detergente para limpiar la instalación	--	3...11
Presión de entrada agua bruta	MPa	0,2...0,6
Gama de potencia	l/día	120 000±15%
Potencia máx. de agua potable	l/h	5000
Dimensiones (al x an x pr)		
WPC 5000 SW	mm	1900 x 5000 x 1000
Filtro de carbón vegetal activado	mm	2453 x 2227 x 1181
Filtro de ruidos electrónicos	mm	2453 x 2227 x 1181
Peso en estado de entrega		
WPC 5000 SW	kg	2000
Filtro de carbono activo sin relleno	kg	400
Relleno filtro de carbono activo	kg	1000
Filtro de medios sin relleno	kg	400
Relleno filtro de medios	kg	2300
Base de referencia para el contenido salino del agua bruta (a 25 °C)	ppm	45000

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo, así como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. La presente declaración perderá su validez en caso de que se realicen modificaciones en la máquina sin nuestro consentimiento explícito.

Producto: Instalación de tratamiento de agua potable

Modelo: 1.024-xxx

Directivas comunitarias aplicables

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2006/95/CE

2004/108/CE

Normas armonizadas aplicadas

DIN EN 50178

EN 60204-1

EN 55011: 2003

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

DIN EN 55014-2:1997 +A1:2001

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2006

DIN EN ISO 14971

EN 806-1

Normas nacionales aplicadas

Los abajo firmantes actúan con plenos poderes y con la debida autorización de la dirección de la empresa.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approval

Persona autorizada para la documentación:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tfno.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/11/01

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

Accesorios y piezas de repuesto

- Sólo deben emplearse accesorios y piezas de repuesto originales o autorizados por el fabricante. Los accesorios y piezas de repuesto originales garantizan el funcionamiento seguro y sin averías del aparato.
- En el área de servicios de www.kaercher.com encontrará más información sobre piezas de repuesto.

Protocolo de funcionamiento WPC		 KÄRCHER	
(A) Datos de puesta en marcha con el protocolo de entrega			
Tipo de instalación: 1.024-		Número de fábrica:	
Fecha de la puesta en marcha:		Lugar de la instalación:	
Tipo de la fuente de agua bruta:		Cliente:	
Indicador de horas de servicio [h]		Dureza de agua bruta [°dH]	
Conductividad agua bruta [µS/cm]		Valor pH del agua bruta [pH]	
Temperatura de agua bruta [°C]			
Filtro de ruidos presión de entrada durante el funcionamiento [MPa]		Filtro de ruidos presión de entrada durante el lavado contracorriente [MPa]	
Filtro de carbono activo presión de entrada durante el funcionamiento [MPa]		Filtro de carbono activo presión de entrada durante el lavado contracorriente [MPa]	
Filtro fino presión de entrada [MPa]		Filtro fino presión de salida [MPa]	
		Presión del concentrado [MPa]	
Presión de entrada de la membrana [MPa]			
Caudal de agua potable [l/h]		Cantidad de concentrado [l/h]	
Resultado [%]		Conductividad agua potable [µS/cm]	
Bomba dosificadora floculación carrera / frecuencia [%]		Bomba dosificadora preclorado carrera / frecuencia [%]	
Bomba dosificadora antiscalant carrera / frecuencia [%]		Bomba dosificadora clorado posterior carrera / frecuencia [%]	
Observaciones:			
Confirmación Se ha recibido y entregado la instalación en perfecto estado de funcionamiento. El cliente ha sido informado expresamente de que el agua producida por la instalación debe ser examinada y autorizada por el organismo encargado como agua potable según las normativas locales. Además de esto, también se ha informado de la necesidad de llevar un protocolo de funcionamiento, los peligros que conlleva la manipulación de sustancias químicas así como los peligros de confundir sustancias químicas.			
Lugar, fecha, firma (cliente)		Lugar, fecha, firma (Servicio Kärcher)	

Tipo de instalación: 1.024-

Número de fábrica:

Lugar de la instalación:

Número de hoja:

Tipo de la fuente de agua bruta:

[illegible]

